

GEAppliances.com

GE and GE Profile™	

Safety Instructions 2-5
Operating Instructions Care and Cleaning
Troubleshooting Tips 19-21
Consumer Support Consumer Support23 Warrantu22


Owner's Manual

Tall Tub Dishwashers

Write the model and serial numbers here:

Model # ______ Serial # _____

You can find them on the tub wall just inside the door.

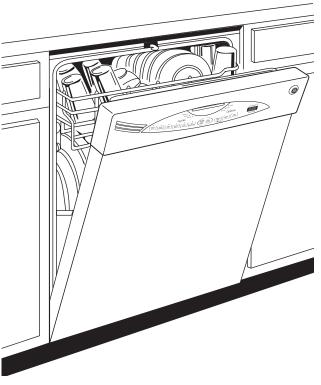

IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS

A WARNING!

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, electric shock, and to prevent property damage, personal injury, or death.



A WARNING! WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two or more weeks. **HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE.**

If the hot water has not been used for two or more weeks, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allow them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke, use an open flame, or use the appliance during this process.



PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE

This dishwasher must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. If you did not receive an Installation Instructions sheet with your dishwasher, you can receive one by visiting our Website at **GEAppliances.com**. In Canada, visit **www.GEAppliances.ca**.

- Connect the dishwasher/appliance to a grounded metal, permanent wiring system; or run an equipment-grounding conductor with the circuit conductors and connect to the equipment-grounding terminal or lead of the appliance.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Dispose of discarded appliances and shipping or packing material properly.
- Do not attempt to repair or replace any part of your dishwasher unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- To minimize the possibility of electric shock, disconnect this appliance from the power supply before attempting any maintenance.

NOTE: Turning the dishwasher off does not disconnect the appliance from the power supply. We recommend having a qualified technician service your appliance.



A CAUTION: To prevent minor injury and property damage

- Contents washed in Anti-bacterial mode, if available, may be hot to the touch. Use care before handling.
- Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds.



P

- If your dishwasher is connected to a wall switch, ensure that the switch is on prior to use.
- On dishwashers with electronic controls, if you choose to turn the wall switch off between wash cycles, allow 5-10 seconds after turning the switch on before touching START/RESET to allow the control to initialize.
- Non-Dishware Items: Do not wash items such as electronic air cleaner filters, furnace filters and paint brushes in your dishwasher. Damage to the dishwasher and discoloration or staining of the dishwasher may result.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children.
- Load light, plastic items so they do not become dislodged and drop to the bottom of the dishwasher—they might come into contact with the heating element and be damaged.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR— GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GEAppliances.com

A ¡ADVERTENCIA!

Para su seguridad, debe cumplirse con la información de este manual a fin de minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.



A ¡ADVERTENCIA! SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, puede producirse gas de hidrógeno en un calentador de agua que no se ha usado durante dos semanas o más. **EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO.**

Si el agua caliente no se ha utilizado por dos semanas o más, evite la posibilidad de daños o lesiones abriendo todos los grifos de agua caliente y dejándolas correr durante varios minutos. Haga esto antes de utilizar cualquier aparato eléctrico que se encuentre conectado al sistema de agua caliente. Este simple procedimiento permitirá que se libere cualquier clase de acumulación de gas de hidrógeno. Ya que el gas es inflamable, no fume o utilice una llama abierta o un aparato durante este proceso.



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS

Este lavaplatos debe instalarse de manera adecuada y ubicarse de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de comenzar el uso. Si usted no ha recibido una página de Instrucciones de instalación con su lavaplatos, puede obtener una visitando nuestro sitio Web en **GEAppliances.com.**

- Conecte el lavaplatos/aparato a un sistema de cableado permanente con conexión a tierra o debe utilizarse un conductor de conexión a tierra del equipamiento con los conductores de circuito, y debe conectarse a la terminal de conexión a tierra o conductor del aparato.
- Una conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra de equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o representante de servicio técnico si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra del aparato.
- Elimine los aparatos que no va a utilizar más y el material de empaque o envío como corresponde.

- No intente reparar o cambiar ninguna pieza de su lavaplatos a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Cualquier otro servicio debe realizarlo un técnico calificado.
- Para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica, desconecte este aparato de la fuente de energía antes de realizar cualquier clase de mantenimiento.

NOTA: Apagar el lavaplatos no desconecta el aparato del suministro de energía. Recomendamos que un técnico calificado realice el servicio técnico de su aparato.



A PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones menores y daños a la propiedad

- Los elementos lavados en el modo anti-bacterial, si se encuentra disponible, pueden quedar calientes al tacto. Tenga cuidado antes de tocarlos.
- Utilizar un detergente no diseñado específicamente para lavaplatos provocará que el aparato se llene de espuma.



- Si su lavaplatos se encuentra conectado a un interruptor de pared, verifique que el interruptor se encuentre encendido antes del uso.
- En lavaplatos con controles electrónicos, si usted elije apagar el interruptor de pared entre ciclos de lavado, deje pasar 5-10 segundos después de encender el interruptor antes de presionar START/RESET para permitir que el control se inicie.

- Elementos no aptos para lavaplatos: No lave elementos como filtros de limpiadores de aire electrónicos, filtros de hornos y pinceles de pintura en su lavaplatos. Pueden producirse daños en el lavaplatos y decoloración o manchas en el aparato.
- Se requiere una supervisión estricta cuando cualquier aparato es utilizado por niños o en su cercanía
- Cargue elementos livianos y plásticos de modo que no se desplacen y caigan al fondo del lavaplatos, ya que pueden entrar en contacto con el elemento calentador y dañarse.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING — SAVE THESE INSTRUCTIONS

▲ WARNING! RISK OF CHILD ENTRAPMENTPROPER DISPOSAL OF THE DISHWASHER

Junked or abandoned dishwashers are dangerous...even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old dishwasher, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Dishwasher:

■ Take off the door of the washing compartment or remove the door latch keeper (as shown).

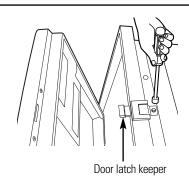



A WARNING!

When using your dishwasher, follow basic precautions, including the following:

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Use only powder, tabs, liquid detergents or rinse agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children. Cascade® and Cascade® Complete Automatic Dishwashing Detergents, and Cascade Crystal Clear® rinse agents have been approved for use in all GE dishwashers.
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries.
- Do not wash plastic items unless marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the heating element during or immediately after use.

- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Do not tamper with controls.
- Do not abuse, sit on or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not allow children to play around the dishwasher when opening or closing the door due to the possibility of small fingers being pinched in the door.
- Do not discard a dishwasher without first removing the door of the washing compartment or the latch keeper.
- Do not store or use combustible materials, gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Do not allow children to play with, on or inside this or any discarded appliance.



READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR— GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


GEAppliances.com

▲ ¡ADVERTENCIA! RIESGO DE ENCIERRO PARA NIÑOS ELIMINACIÓN CORRECTA DEL LAVAPLATOS

Un lavaplatos desechado o abandonado resulta peligroso...aún si quedará en un lugar por "sólo unos días". Si va a desechar su viejo lavaplatos, siga las siguientes instrucciones para prevenir accidentes.

Antes de desechar su viejo lavaplatos:

■ Quite la puerta del compartimento de lavado o saque la traba de la puerta (como puede verse).

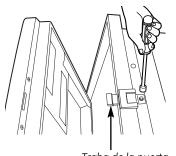





A ¡ADVERTENCIA!

Cuando use su lavaplatos, siga precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Use este aparato sólo con el objetivo para el que fue creado, como se describe en este Manual del Propietario.
- Utilice sólo detergentes en polvo, líquido o tabletas o agentes de enjuague recomendados para uso en lavaplatos y manténgalos alejados del alcance de los niños. Los detergentes para lavaplatos automáticos Cascade® y Cascade® Complete, y los agentes de enjuague Cascade Crystal Clear® han sido aprobados para el uso en todos los lavaplatos GE.
- Ubique los elementos filosos de modo que no dañen el sellado de la puerta.
- Cargue cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de una lesión personal.
- No lave elementos plásticos a menos que estén marcados como aptos para lavaplatos o equivalente. En el caso de elementos plásticos que no estén marcados así, verifique las recomendaciones del fabricante.

- No toque el elemento calentador durante el uso o inmediatamente después de finalizar el uso.
- No haga funcionar el lavaplatos a menos que todos los paneles del recinto se encuentren en su lugar.
- No altere o modifique los controles.
- No maltrate, ni se siente o se pare sobre la puerta o bandejas de los platos del lavaplatos.
- No permita que los niños jueguen alrededor del lavaplatos cuando abra o cierre la puerta debido a la posibilidad de pellizcar sus dedidos con la puerta.
- No deseche el lavaplatos sin antes quitar la puerta del compartimento de lavado o la traba de la puerta.
- No almacene o use materiales combustibles, gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.
- No permita que los niños jueguen sobre, con o dentro de este o cualquier otro aparato descartado.




LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

About the dishwasher control panel.

Choose the dishwasher control panel that corresponds to the features on your dishwasher.

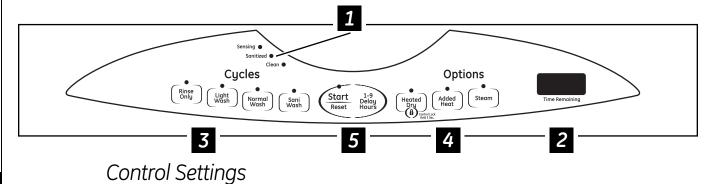

1 Status Indicator Lights

The Status display tells you what's happening while the dishwasher is in operation and may flash, indicating a malfunction (see page 8). The lights will come **ON** indicating the sequence of operation the dishwasher is in.

SENSING (on some models)	Displayed while the sensor is measuring the amount of soil and temperature of water. The dishwasher will adjust the selected cycle to achieve optimal performance.	
SANITIZED	Displayed when cycle has met sanitization conditions. Light remains <i>ON</i> until door is opened.	
CLEAN	Displayed when a wash cycle is complete. The light stays ON as a reminder that the dishes are clean until the door is relatched or until another cycle is selected.	

Time Remaining Display (on some models)

During operation, the display shows the minutes remaining until the cycle is complete. The display may adjust the remaining time while the Sensing light is on. The time displayed at the start of each cycle may change from the factory setting as the unit customizes itself to home use. During a delay start, the display will show hours of time remaining until the cycle starts.

3 Cycles

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which cycle has been selected.

This dishwasher is equipped with a dirt and temperature sensor. Cycle length and time will vary depending on the soil level and temperature.

SANI WASH	7.5–8.75 gal., 50–135 min.
	This cycle raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.
	NOTE: The SANI WASH cycle is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle.
	NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
NORMAL WASH	5.2 gal., 60-90 min.
	This cycle is for medium/heavily soiled dishes and glassware.
LIGHT WASH (on some models)	7.5 gal., 40–60 min.
	This cycle is for everyday dishes and glassware.
RINSE ONLY	2.5 gal., 11 min.

For rinsing partial loads that will be washed later. Do not use detergent with this cycle.

NOTE: Only the **SANI WASH** cycle has been designed to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy.

4

Options

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which option has been selected.

STEAM	For use with heavily soiled and/or dried-on, baked-on soils. This option MUST be selected PRIOR to starting the cycle. The STEAM option adds 24 minutes to the cycle time.	
HEATED DRY Light OFF	Shuts off the drying heat option. Dishes air dry naturally and energy is saved. For faster air dry, you can prop the door open after the <i>CLEAN</i> light illuminates.	
HEATED DRY Light ON	Turns the heater on for faster drying. This will extend the total cycle time between 8 and 38 minutes depending on the cycle selected. NOTE: HEATED DRY cannot be selected with RINSE ONLY cycle.	
LOCK	You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle. Children cannot accidentally start dishwasher by touching pads with this option selected. To LOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The light below the HEATED DRY pad will turn on. To UNLOCK the dishwasher control, touch and hold the HEATED DRY pad for 3 seconds. The LOCK light will turn off.	
ADDED HEAT	When selected, the cycle will run longer with the heating element on to improve both wash and dry performance. <i>NOTE</i> : Cannot be selected with <i>RINSE ONLY</i> cycle.	
DELAY HOURS	You can delay the start of a wash cycle for up to 9 hours. Touch the DELAY HOURS pad to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle; then touch START/RESET one time. The dishwasher will count down and start automatically at the correct time. Touching START/RESET a second time will cancel the DELAY START selection.	
RESET	To change a cycle after washing starts, touch the START/RESET pad to cancel the cycle. The START/RESET light will flash while the water is pumped out if needed. This takes approximately 90 seconds. When the light stops flashing, the dishwasher can be reprogrammed and restarted.	

5

Start

Close and latch the dishwasher door and select the cycle and desired enhancements. Touch the **START/RESET** pad once to begin the cycle. Water begins to fill the dishwasher, and approximately 60 seconds later the wash action begins. Touching the **START/RESET** pad a second time will cancel the cycle and cause the water to drain out. This will take approximately 2 minutes.

NOTE: The dishwasher remembers your last cycle so you don't have to reprogram each time. When the dishwasher door is fully closed, the control panel lights will display the last settings you selected.


If you don't want to change any of the settings, simply touch the START/RESET pad once to begin the cycle.

If the door is closed, the indicator lights will turn off if the **START/RESET** pad is not pressed within two minutes. To activate the display, open and close the door or touch any pad.

Also, if a power failure occurs, NORMAL WASH and HEATED DRY will automatically be programmed.

About the dishwasher control panel.

Choose the dishwasher control panel that corresponds to the features on your dishwasher.

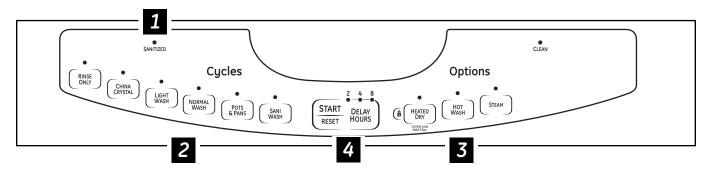

Control Settings

Status Indicator Lights

The Status display tells you what's happening while the dishwasher is in operation and may flash, indicating a malfunction (see page 8). The lights will come **ON** indicating the sequence of operation the dishwasher is in.

SANITIZED (on some models)	Displayed when cycle has met sanitization conditions. Light remains ON until door is opened.
CLEAN	Displayed when a wash cycle is complete. The light stays ON as a reminder that
(on some models)	the dishes are clean until the door is opened or until another cycle is selected.

Cycles

The light above the selected pad will be ON to indicate which cycle has been selected.	
SANI WASH	7.3 gal., 97 min.
(on some models)	This cycle raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.
	NOTE: The SANI WASH cycle is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle.
	NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
POTS & PANS or HEAVY WASH	8.5 gal., 89 min. This cycle is meant for heavily soiled dishes or cookware with dried-on or baked-on soils. Everyday dishes are safe to be used in this cycle.
NORMAL WASH	5.6 gal., 56 min. This cycle is for medium/heavily soiled dishes and glassware.
LIGHT WASH (on some models)	6.1 gal., 36 min. This cycle is for everyday dishes and glassware.
CHINA CRYSTAL (on some models)	- 6.1 gal., 39 min. This cycle is for lightly soiled china and crystal.

1.2 gal., 6 min.

RINSE ONLY

For rinsing partial loads that will be washed later. Do not use detergent with

NOTE: Only the SANI WASH cycle has been designed to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacy.

OptionsThe light above the selected pad will be **ON** to indicate which **OPTION** has been selected.

HOT START/ STEAM (on some models)	For use with heavily soiled and/or dried-on, baked-on soils. This option MUST be selected PRIOR to starting the cycle. This option will improve both wash and dry performance. This option adds 20 minutes to the cycle time. NOTE: Cannot be selected with RINSE ONLY cycle.	
HEATED DRY Light OFF	Shuts off the drying heat option. Dishes air dry naturally and energy is saved. For faster air dry you can prop the door open after the <i>CLEAN</i> light illuminates.	
HEATED DRY Light ON	Turns the heater on for fast drying. This will extend the total run time by 38 minutes. NOTE: Cannot be selected with RINSE ONLY cycle.	
LOCK	You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle.	
(on some models)	Children cannot accidentally start dishwasher by touching pads with this option selected.	
	To LOCK the dishwasher control, touch and hold the <i>HEATED DRY</i> pad for 3 seconds. The light below the <i>HEATED DRY</i> pad will turn on. To UNLOCK the dishwasher control, touch and hold the <i>HEATED DRY</i> pad for 3 seconds. The <i>LOCK</i> light will turn off.	
HOT WASH/ ADDED HEAT	When selected, the cycle will run longer with the heating element on to improve both wash and dry performance. For use with heavily soiled and/or dried-on soils. This option <i>MUST</i> be selected <i>PRIOR</i> to starting the cycle. <i>NOTE</i> : Cannot be selected with <i>RINSE ONLY</i> cycle.	
DELAY HOURS	You can delay the start of a wash cycle for 2, 4 or 8 hours (delay time options may vary by model). Touch the <i>DELAY HOURS</i> pad to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle; then touch <i>START/RESET</i> one time. The dishwasher will count down and start automatically at the correct time. Touching <i>START/RESET</i> a second time will cancel the <i>DELAY START</i> selection.	
RESET	To change a cycle after washing starts, touch the START/RESET pad to cancel the cycle. The START/RESET light will flash while the water is pumped out if needed. This takes approximately 90 seconds. When the light stops flashing, the dishwasher can be reprogrammed and restarted.	



Start

Close and latch the dishwasher door and select the cycle and desired enhancements. Touch the START/RESET pad once to begin the cycle. Water begins to fill the dishwasher, and approximately 60 seconds later the wash action begins. Touching the START/RESET pad a second time will cancel the cycle and cause the water to drain out. This will take approximately 2 minutes.


NOTE: The dishwasher remembers your last cycle so you don't have to reprogram each time. When the dishwasher door is fully closed, the control panel lights will display the last settings you selected. If you don't want to change any of the settings, simply touch the START/RESET pad once to begin the cycle.

If the door is closed, the indicator lights will turn off if the START/RESET pad is not pressed within two minutes. To activate the display, open and close the door or touch any pad.

Also, if a power failure occurs, NORMAL WASH and HEATED DRY will automatically be programmed.

About the dishwasher control panel.

Choose the dishwasher control panel that corresponds to the features on your dishwasher.

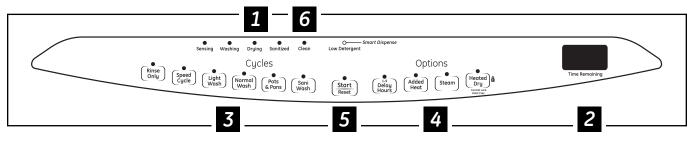

Control Settings

Status Indicator Lights

The Status display tells you what's happening while the dishwasher is in operation and may flash, indicating a malfunction (see page 6). The lights will come **ON** indicating the sequence of operation the dishwasher is in.

LOW DETERGENT (on some models)	Displayed when the SmartDispense™ needs to be refilled with liquid or gel automatic dishwasher detergent.	
SENSING	Displayed while the ExtraClean™ Sensor is measuring the amount of soil and temperature of water. The dishwasher will adjust the selected cycle to achieve optimal performance.	
WASHING	Displayed during prewash and main wash periods.	
DRYING	Displayed during HEATED DRY .	
SANITIZED	Displayed when cycle has met sanitization conditions. Light remains ON until door is opened.	
CLEAN	Displayed when a wash cycle is complete.	

Time Remaining Display (on some models)

During operation, the display shows the minutes remaining until the cycle is complete. The display may adjust the remaining time while the Sensing light is on. The time displayed at the start of each cycle may change from the factory setting as the unit customizes itself to home use. During a delay start, the display will show hours of time remaining until the cycle starts.

Z Cycles

Press the pad for the desired wash cycle.

NOTE: All cycle times and water usage information contained in the following section are approximate values only. Actual results will depend on several factors, including but not limited to, inlet temperature, household water pressure and turbidity of the wash water.

The light above or next to the selected pad will be **ON** to indicate which **WASH CYCLE** has been selected.

	,
SANI WASH	7.5–8.75 gal., 50–135 min.
	This cycle raises the water temperature in the final rinse to sanitize your dishware. The cycle length will vary depending on the temperature of your inlet water.
	NOTE: The SANI WASH cycle is monitored for sanitization requirements. If the cycle is interrupted during or after the main wash portion or if the incoming water temperature is so low that adequate water heating cannot be achieved, the sanitizing conditions may not be met. In these cases, the Sanitized light will not illuminate at the end of the cycle.
	NOTE: NSF certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.
POTS & PANS	8.75–10 gal., 75–140 min.
	This cycle is meant for heavily soiled dishes or cookware with dried-on or baked-on soils. This cycle may not remove burned-on foods. Everyday dishes are safe to be used in this cycle.
NORMAL WASH	5.2 gal., 60–90 min.
	This cycle is for medium/heavily soiled dishes and glassware.
LIGHT WASH (on some models)	7.5 gal., 40–60 min.
	This cycle is for everyday dishes and glassware.

SPEED CYCLE 7.5 gal., 35–70 min.

(on some models) This cycle is for everyday dishes and glassware.

RINSE ONLY

2.5 gal., 10 min.

For rinsing partial loads that will be washed later. Do not use detergent with this cycle.

NOTE: This dishwasher is equipped with a CleanSensor™ with automatic temperature control; therefore, cycle length and time may vary depending on soil and temperature conditions.

NOTE: Only the **SANI WASH** cycle has been designed to meet the requirements of Section 6, NSF 184 for soil removal and sanitization efficacu.

4

Options

STEAM

The light above the selected pad will be **ON** to indicate which **ENHANCEMENT/EXTRA** has been selected.

(on some models) to starting the cycle. The STEAM option adds 24 minutes to the cycle time.	
HEATED DRY Light OFF	When HEATED DRY is off, dishes will air dry.

HEATED DRY Light ON

Turns the heater on for faster drying. This will extend the total cycle time between 8 and 38 minutes depending on the cycle selected. **NOTE: HEATED DRY** cannot be selected with **RINSE ONLY** cycle.

For use with heavilus soiled and/or dried-on, baked-on soils. This option MUST be selected PRIOR

LOCK

You can lock the controls to prevent any selections from being made. Or you can lock the controls after you have started a cycle.

Children cannot accidentally start dishwasher by touching pads with this option selected.

To unlock the dishwasher controls, touch and hold the *HEATED DRY* pad for 3 seconds. The light above the *LOCK* pad will turn off. **To lock the dishwasher control**, touch and hold the *HEATED DRY* pad for 3 seconds. The light above the *LOCK* pad will turn on.

ADDED HEAT

When selected, the cycle will run with heating element on longer and may increase cycle times to improve both wash and dry performance.

NOTE: Cannot be selected with **RINSE ONLY** cycle.

DELAY HOURS

You can delay the start of a wash cycle for up to 9 hours. Touch the **DELAY HOURS** pad to choose the number of hours you want to delay the start of the cycle; then touch **START/RESET**. The machine will count down and start automatically at the correct time. **Touching START/RESET** a second time will cancel the **DELAY START** selection. **NOTE**: If you forget to fully close the door, a reminder signal will beep until you do so.

RESET

To change a cycle after washing starts, touch the *START/RESET* pad to cancel the cycle. The *START/RESET* light will flash while the water is pumped out if needed. This takes approximately 90 seconds. When the light stops flashing, the dishwasher can be reprogrammed and restarted.



START

Close the dishwasher door and select the cycle and desired enhancements. Touch the **START/RESET** pad to begin the cycle. Water fill begins, and approximately 60 seconds later the wash action begins.

NOTE: The dishwasher remembers your last cycle so you don't have to reprogram each time. When the dishwasher door is fully closed, the control panel lights will display the last settings you selected.

If you don't want to change any of the settings, simply touch the **START/RESET** pad to begin the cycle.

If the door is closed, the indicator lights will turn off if the **START/RESET** pad is not selected within two minutes. To activate the display, open and close the door or press any pad.

Also, if a power failure occurs, **NORMAL WASH** and **HEATED DRY** will automatically be programmed. Make any new selections and touch the **START/RESET** pad to begin the cycle.



^I FAN

The **CLEAN** light will illuminate and a double beep will sound when a wash cycle is complete. On some models, the **CLEAN** light will turn off when the door is opened. On other models, the **CLEAN** light will remain on until the door is opened and then relatched or until any keypad is pressed while the door is latched shut.

Flashing display lights.

Status Indicator Lights	What It Means
START/RESET	Cycle has been interrupted by pressing the START/RESET pad. Light will stop flashing after the dishwasher automatically drains out the water.
	NOTE: For models without the START/RESET pad, LEDs that are illuminated will flash during reset.

Using the dishwasher.



Check the Water Temperature

The entering water should be at least 120°F (49°C) and not more than 150°F (66°C) for effective cleaning and to prevent dish damage. Check the water temperature with a candy or meat thermometer. Turn on the hot water

faucet nearest the dishwasher, place the thermometer in a glass and let the water run continuously into the glass until the temperature stops rising.

> Indicatoi window



Use a Rinse Agent such as Cascade Crystal Clear®

Rinse agents such as *Cascade Crystal Clear*® remove spots and prevent new film buildup on your dishes, glasses, flatware, cookware and plastic.


Filling the Dispenser

The rinse agent dispenser holds 3.5 oz. (103.5 ml) of rinse agent. Under normal conditions, this will last approximately one month. Try to keep it full, but do not overfill.


- 1 Make sure the dishwasher door is fully open.
- $\overline{2}$ Turn the dispenser cap to the left and lift it out.
- $\boxed{3}$ Add rinse agent until the indicator window looks full.
- $\overline{4}$ Clean up any spilled rinse agent with a damp cloth.
- $\frac{}{5}$ Replace the dispenser cap.



The amount of rinse agent released into the final wash can be adjusted. The factory setting is at the midpoint. If there are rings of calcium (hard water) spots on dishes, try a higher setting. If you see foam in the dishwasher, move the indicator to a lower setting.



Remove the dispenser cap; then turn the adjuster counterclockwise to increase the amount of rinse agent, clockwise to reduce the amount of rinse agent.



Dispenser cap

Dish Preparation Prior to Loading


- No prerinsing of normal food soil is required.
- Scrape off hard soils, including bones, toothpicks, skins and seeds.
- Remove large quantities of any remaining food.
- Remove leafy vegetables, meat trimmings and excessive amounts of grease or oil.
- Remove acidic food soils that can discolor stainless steel.





Manual Detergent Dispenser

Your dishwasher comes equipped with a manual dispenser and, on some models, an automatic liquid dishwasher detergent dispenser (SmartDispenseTM). You can use either of these dispensers, but don't use both at the same time.

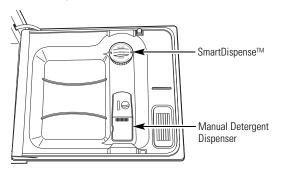

The cover of the main wash section will open during the wash cycle. If you are using SmartDispenseTM, leave the cover of the main wash section dispenser open before starting the cycle.

You may use powder, liquid, gel or tablets in the manual dispenser. It is important to keep powdered detergents and tablets fresh and dry so they don't lose effectiveness. Therefore, do not put detergent into the manual dispenser until you are ready to wash dishes.

Filling Manual Detergent Dispenser

The amount of detergent to use depends on whether your water is *hard* or *soft*. With hard water, you need extra detergent. With soft water, you need less detergent.


Protect your dishes and dishwasher by contacting your water department and asking how hard your water is. Twelve or more grains is extremely hard water. A water softener is recommended. Without it, lime can build up in the water valve, which could stick while open and cause flooding. Too much detergent with soft water can cause a permanent cloudiness of glassware, called *etching*.

Use the information in the table below as a guide to determine the amount of automatic dishwasher detergent to place in the dispenser. You may use powder, liquid, gel or tablets in this dispenser.

When using automatic dishwashing detergent tablets, simply place one tablet in the main wash section and close the cover.


Number of Grains	Detergent Cups to Fill
Less than 4	Fill cup to soft line (1/3 full)
4 to 8	Fill cup to medium soft line (2/3 full)
8 to 12	Fill cup to medium hard line (completely full)
Greater than 12	Fill both main wash cup and pre wash cup

For heavily soiled loads, use a bit more detergent. For water temperatures above 140°F (60°C), use a bit less detergent.

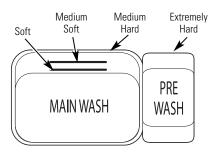

For heavily soiled loads, use the Pots and Pans or Heavy Wash cycle.

DO NOT USE HAND DISH DETERGENT

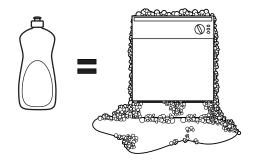

NOTE: Using a detergent that is not specifically designed for dishwashers will cause the dishwasher to fill with suds. During operation, these suds will spill out of the dishwasher vents, covering the kitchen floor and making the floor wet.

Because so many detergent containers look alike, store the dishwasher detergent in a separate space from all other cleaners. Show anyone who may use the dishwasher the correct detergent and where it is stored.

While there will be no lasting damage to the dishwasher, your dishes will not get clean using a dishwashing detergent that is not formulated to work with dishwashers.

Using the dishwasher.

SmartDispense[™] Detergent Dispenser (on some models)

This dishwasher may have a SmartDispense™ feature which automatically dispenses liquid automatic dishwasher detergent into each cycle based on soil level and water hardness.

To utilize the SmartDispense™ Detergent Dispenser, it must first be filled. Although any liquid or gel automatic dishwashing detergent can be used in the SmartDispense™ system, all liquid or gel automatic dishwashing detergents are not the same. Most automatic dishwashing detergents are chlorine bleach-based (such as Cascade®) while others contain enzymes (such as Cascade Complete®).


Do not mix any chlorine bleach-based automatic dishwashing detergent with any dishwashing detergent containing enzymes as this could cause the detergents to congeal and lead to blockage of the SmartDispense™ system. Check the detergent label to determine if the detergent is chlorine bleach-based or one that contains enzymes. It is recommended that the same type of detergent be used when refilling your SmartDispense™ system.

ACAUTION! Absolutely do not add powder detergent, tablets or any liquid soap or detergent normally used for washing hands or dishes in a sink. Only use liquid or gel detergent specifically designed for use in an automatic dishwasher.


A ¡PRECAUCIÓN! Bajo ninguna circunstancia agregue detergente en polvo, tabletas, o jabón o detergente líquido normalmente utilizado para lavar manos o platos en un fregadero. Sólo utilice detergente líquido o en gel específicamente diseñados para utilizar en lavaplatos automáticos.

Filling Dispenser


To open the dispenser for filling, push down and turn the blue cap counterclockwise until the cap is loose. Lift cap off.

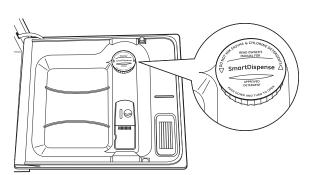

Set the door at a comfortable angle to fill the dispenser.

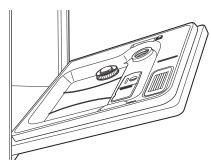

Aim the detergent bottle at the opening in the door and begin to fill.

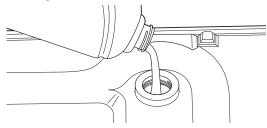

The dispenser will hold 40 oz of liquid dishwasher detergent (standard size bottle).

When full, replace the cap and turn clockwise until tight to ensure that no water enters the SmartDispense™ dispenser. If residue is left on the door, it will be washed off in the next cycle.



An indicator light will turn on to notify you when the dispenser needs to be filled again. After filling, the light will not turn off until the door is closed. A full dispenser will last approximately 1 month for the average user.

Light will turn on when it is time to refill.

NOTE: If you are not using SmartDispense[™] and you want to turn the **LOW DETERGENT LED** light off, press the **ADDED HEAT** pad 5 times within 3 seconds. You will hear 3 beeps, then the light will go off. You can turn the light back on by pressing the **ADDED HEAT** pad 5 times within 3 seconds.


SmartDispense™ Detergent Dispenser Water Hardness Calibration

Prior to the first use, the dishwasher needs to be calibrated for water hardness. Please follow directions below to calibrate the dishwasher to the hardness of your tap water.

Determine the Hardness of Your Tap Water

In the bag containing these instructions, you should find a water hardness test strip package. Read the instructions on the package, remove the test strip and follow the instructions to determine the hardness level of your tap water. You will use this information to calibrate your dishwasher to dispense the optimal amount of detergent.

Water hardness test strip indication

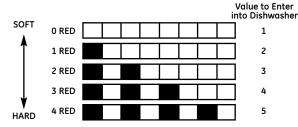


Set Control to Calibration Mode

From the standby mode (dishwasher not running a cycle and the panel lights on), enter the water hardness selection mode.


Control Calibration

Control Panel



- **1.** Close and latch the door (lights on, dishwasher not running).
- Press the SANI WASH and DELAY HOURS pads at the same time for 3 seconds. The display will show a number 1 to 5. This is the water hardness value currently set.

Control Panel



- 3. Press the SANI WASH pad to raise the value or the NORMAL WASH pad to lower the value. Set the water hardness value (1 to 5) to the number determined with the test strip and table at left.
- **4.** Once the water hardness is set, press the **START/RESET** pad to save the setting and return the dishwasher to normal operation.


You should recalibrate the dispenser if water conditions change, for example, if a water softener system is added or removed.


Calibration of Models Without 3-Digit Display Front Controls

- **1.** Close and latch the door (lights on, dishwasher not running).
- **2.** Press the **SANI WASH** and **DELAY HOURS** pads together for 3 seconds.
- **3.** To change the setting, press the **DELAY HOURS** pad the number of times that corresponds to the water hardness value. You will hear a confirmation with beeps for the number of times you pressed the pad.
- **4.** If the number of beeps is not what you desire, start pressing the **DELAY HOURS** pad again to reenter a new water hardness level.
- **5.** Once the water hardness is set, press the **START/RESET** pad to save the setting and return the dishwasher to normal operation.

Loading the dishwasher racks.

For best dishwashing results, follow these loading quidelines. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model.





Upper Rack

Although the upper rack is primarily for glasses, cups and saucers, pots and pans can be placed in this rack for effective cleaning. Cups and glasses fit best along the sides. This is also a secure place for dishwasher-safe plastics.

The upper rack is adjustable (on some models) to add flexibility in loading your dishwasher. To lower, push tabs in and lower rack. To raise, just pull up on rack until it snaps.

The utility shelf (on some models) may be placed in the up or down position to add flexibility. A wine glass holder (on some models) secures wine glasses for best washability. Because wine glasses come in various sizes, after loading, slowly push in the rack to make sure they will clear the top of the dishwasher.

The upper rack is good for all kinds of odd-shaped utensils. Saucepans, mixing bowls and other items should be placed face down.

Fold-down tines (on some models) provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items.


Secure larger dishwasher-safe plastics over 2 tines when possible.

Make sure small plastic items are secure so they can't fall onto the heater.

Be sure that items do not protrude through the bottom of the rack and block rotation of the middle spray arm. This could result in poor wash performance for items in the upper rack.



Check to make sure that no items will block rotation of the wash arms

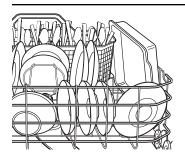

Lower Rack

The lower rack is best used for plates, saucers and cookware. Large items such as broiler pans and baking racks should go along the left-hand side. Load platters, pots and bowls along the sides, in corners or in the back. The soiled side of items should face the center of the rack. If necessary, oversized glasses and mugs can be placed in the lower rack to maximize loading flexibility.

Also, be careful not to let a portion of an item such as a pot or dish handle extend through the bottom rack. This could block the wash arm and cause poor washing results.


Fold-down tines (on some models) provide flexibility for extra-large and hard-to-fit items. The tines may be left in the up position or folded down to customize the lower rack.



Do not let any item extend through the bottom of the silverware basket. Items that extend through the rack could prevent the spray arm from turning and cause poor wash performance.

One-piece basket (on some models)



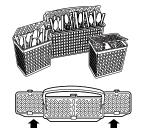

To remove end baskets, grasp the basket at opposite corners and slide apart.

Silverware Basket


To load flatware, simply push the adjustable handle to either side (on some models). Put flatware in the removable basket with fork and knife handles up to protect your hands. Place Three-piece basket (on some models) spoons in the basket with handles down. Mix knives, forks and spoons so they don't nest together. Distribute evenly. Small plastic items, such as measuring spoons and lids from small containers should go in the bottom of the silverware basket with the silverware on top.

> The one-piece silverware basket (on some models) can be placed in the front, right side or back of the lower rack.

> A variety of options is available regarding the three-piece silverware basket (on some models) in your dishwasher. The complete basket is designed to fit on the right side of the lower rack. Additionally, each end of the basket is removable to add loading flexibility to accommodate flatware and lower rack capacity needs.

The lids of both end and middle baskets (on some models) can be closed to contain small items. Long items can be placed on the utility shelf in the upper rack.

The accessory basket lon some models) can hold small items such as baby bottle nipples, plastic lids, or corn cob holders.

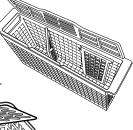





GEAppliances.com

Loading place settings...

Follow these guidelines for loading 10 place settings. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model. **NOTE:** Silverware should be individually loaded into the slots on the silverware basket lid.

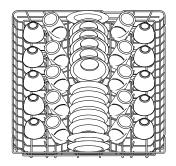


Upper Rack—10 place settings

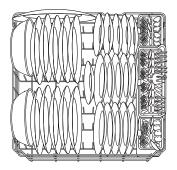


Lower Rack—10 place settings

Follow these guidelines for loading 12 place settings. Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your model. **NOTE:** Silverware should be individually loaded into the slots on the silverware basket lid.

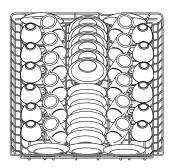

Upper Rack—12 place settings

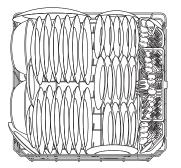

Lower Rack—12 place settings

Optional accessories.

You can change the appearance of your dishwasher by adding a custom panel trim kit.

Wood panel trim kit—This accessory contains trim and instructions for you to supply and install a 1/4 thick decorative wood door:

- GPF525B (Black)
- GPF525W (White)
- GPF525C (Bisque)

Trimless wood panel kit—This accessory contains parts and instructions for you to supply and install a 3/4 thick decorative wood door:

■ *GPF575*

Non-wood countertop bracket kit—This is for installations which have non-wood countertops and includes side-mounting brackets and instructions for securing the dishwasher.

GPF65

These accessories are available at extra cost from GE. Call 800.626.2002 to order. Visa, MasterCard or Discover cards are accepted.

Specify accessory number when ordering.

Caring for the dishwasher.

Cleaning the Exterior Door Panel

Before cleaning the front panel, make sure you know what type of panel you have. Refer to the last two letters of your model number. You can locate your model number on the left-hand tub wall just inside the door. If your model number ends with BB, CC, WW, SA or BG, then you have a painted door panel. If your model number ends with SS, then you have a Stainless Steel Door panel. If your model number ends with CS, then you have a CleanSteel panel.

Follow the instructions below for cleaning the door panel for your specific model.

Painted Door Panel (model numbers ending in BB-black, CC-bisque, WW-white, SA-silver metallic or BG-graphite black)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly. You may also use a good appliance wax or polish.

Stainless Steel Door Panel (model numbers ending in SS)

The stainless steel panels can be cleaned with *Stainless Steel Magic* or a similar product using a clean, soft cloth. Do not use appliance wax, polish, bleach or products containing chlorine on Stainless Steel doors.

You can order *Stainless Steel Magic #WX10X15* through GE Parts by calling 800.626.2002.

CleanSteel Door Panel (model numbers ending in CS)

Use a clean, soft, lightly dampened cloth, then dry thoroughly. Do not use appliance wax, polish or any chemical agent on CleanSteel doors.

Do not wipe the dishwasher with a soiled dish cloth or wet towel. These may leave a residue. Do not use scouring pads or powdered cleaners because these products can scratch the finish.

Cleaning the Control Panel

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth. Then dry thoroughly.

Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technician to:

- Cut off electrical power to the dishwasher. Remove fuses or trip circuit breaker.
- Turn off the water supply and disconnect the water inlet line from the water valve.
- Drain water from the water inlet line and water valve. (Use a pan to catch the water.)
- Reconnect the water inlet line to the water valve.

Does Your Dishwasher Have an Air Gap?

An air gap protects your dishwasher against water backing up into it if a drain clogs. The air gap is not a part of the dishwasher. It is not covered by your warranty. Not all plumbing codes require air gaps, so you may not have one.

The air gap is easy to clean.

- 1 Turn off the dishwasher and lift off the cover.
- Remove the plastic cap and clean with a toothpick.



Check the air gap any time your dishwasher isn't draining well.

Before you call for service...



Troubleshooting Tips

Save time and money! Review the charts on the following pages, or visit **GEAppliances.com.** In Canada visit **www.GEAppliances.ca**. You may not need to call for service.

Error Messages	Possible Causes	What To Do
START/RESET status indicator light flashing	You have pressed the START/RESET pad while the dishwasher is running. This will cancel the cycle. The light will stop flashing after the dishwasher drains (about 90 seconds).	 Press the START/RESET pad once to start the dishwasher. Press the START/RESET pad a second time when the dishwasher is running only if you wish to cancel the cycle.
	Power to the dishwasher was turned off while a cycle was running and power has just been restored to the dishwasher. The blinking lights indicate that the dishwasher is draining the potentia water inside.	The light will stop flashing after the dishwasher drains. A new cycle will start automatically.
Dishwasher BEEPS once every 30 seconds	This is a reminder that your dishwasher door has been left open during operation. It will continue beeping until you close the door.	Close and latch the door after opening it mid-cycle.
Beeping at the end of the cycle	This is normal. The dishwasher will beep twice at the end of the cycle	 To turn off the double beep indicator (or re-activate it if it was previously turned off), press the HEATED DRY pad 5 times within 3 seconds. A triple beep will sound to indicate the end-of-cycle beep option has been turned on or off.
Low Detergent light is ON	SmartDispense™ has less than 10 cycles worth of detergent left in the dishwasher	 Fill the SmartDispense™ reservoir with liquid detergent. After filling the reservoir, the LOW DETERGENT light will turn OFF once the door is closed. If you are not using the SmartDispense™ feature, turn off the low detergent light by pressing the ADDED HEAT pad 5 times within 3 seconds.
Problem	Possible Causes	What To Do
Dishes and flatware not clean	Low inlet water temperature	Make sure inlet water temperature is correct (see page 12). Turn on the hot water faucet nearest the dishwasher, let run until the water temperature stops rising. Then start the dishwasher and turn off the faucet. This insures the entering water is hot.
	Water pressure is temporarily low	Turn on a faucet. Is water coming out more slowly than usual? If so, wait until pressure is normal before using your dishwasher.
	Air gap or disposer is clogged	Clean the air gap or flush the disposer.
	Improper rack loading	 Make sure large dishware does not block the detergent dispenser or the wash arms. See the Loading the dishwasher racks section.
	No air gap or high drain loop	 Verify that you have an air gap or a high drain loop. Refer to the Installation Instructions.
Spots and filming on glasses and flatware	Extremely hard water Low inlet water temperature	 Use rinse agents such as Cascade Crystal Clear® to remove spots and prevent new film buildup. Make sure water temperature is at least 120°F.
	Overloading the dishwasher Improper loading	 Load dishwasher as shown in the Loading Place Settings section. Make sure detergent is fresh.
	Old or damp powder detergent Rinse agent dispenser empty Too little detergent	If water is extremely hard, a softener may be required.
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	• This is called <i>etching</i> and is permanent. To prevent this from happening, use less detergent if you have soft water. Wash glassware in the shortest cycle that will get it clean. Recalibrate the SmartDispense™ system if you are using it (see page 15). Do not use the manual detergent dispenser and the SmartDispense™ at the same time.
	Water temperature entering the dishwasher exceeds 150°F (66°C)	This could be etching. Lower the water heater temperature.

Before you call for service...

Problem	Possible Causes	What To Do
Suds in the tub	Correct detergent wasn't used	 Use only automatic dishwasher detergents to avoid sudsing. Cascade® Automatic Dishwashing Detergents have been approved for use in all GE dishwashers.
	= 01	 To remove suds from the tub, open the dishwasher and let suds dissipate. Close and latch the dishwasher. Pump out water by touching the START/RESET pad once; then 30 seconds later, touch the START/RESET pad again. Repeat if necessary.
	Rinse agent was spilled	Always wipe up rinse agent spills immediately.
	Detergent placed in manual detergent dispenser and SmartDispense™ dispenser	• Use SmartDispense™ or the manual detergent dispenser, but not both.
Detergent left in dispenser cups	Dishes are blocking the detergent cup or SmartDispense™ outlet	• Reposition the dishes, so the water from the lower spray arm can flush the detergent cup or the outlet on the SmartDispense™ system. See the <i>Loading the dishwasher</i> section.
Water in the SmartDispense™ dispenser	Cap not tightened after filling the dispenser	• Use a turkey baster to remove as much water as possible from the SmartDispense™ dispenser and refill it as normal. Be sure to tighten the cap fully to prevent water from entering the dispenser.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Remove marks with a mild, abrasive cleaner.
Dishes don't dry	Low inlet water temperature	 Make sure inlet water temperature is at least 120°F. Select HEATED DRY. Use HOT START, HOT WASH or ADDED HEAT options. Select a higher cycle, such as ANTI-BACTERIA, SANI WASH or POTS & PAN
	Rinse agent dispenser is empty	Check the rinse agent dispenser and fill as required.
Control panel responded to inputs but dishwasher never filled with water	Door latch may not be properly	Make sure the door is firmly closed.
	Water valve may be turned off	Make sure water valve (usually located under the sink) is turned on.
Stained tub interior	Some tomato-based foods can cause reddish stains	 Use of the RINSE ONLY cycle after adding the dish to the load can decrease the level of staining. GE recommends Cascade® Plastic Booster to help remove these types of stains.
	Tea or coffee stains	 Remove the stain by hand, using a solution of 1/2 cup bleach and 3 cups warm water.
		A WARNING Before cleaning interior, wait at least 20 minutes after a cycle for the heating elements to cool down. Failure to do so can result in burns.
		ADVERTENCIA Antes de limpiar el interior, espere por lo menos 20 minutos después de un ciclo para que los elementos calentadores se enfríen. No hacerlo puede provocar quemaduras.
	An overall yellow or brown film can be caused by iron deposits in water	
	White film on inside surface— hard water minerals	GE recommends <i>Cascade Crystal Clear®</i> to help prevent hard water mineral deposits from forming.
		 Run dishwasher with citric acid to remove mineral deposits. Citric acid (Part number: WD35X151) can be ordered through GE Parts. See back cover for ordering information.
Dishwasher won't run	Fuse is blown or circuit breaker is tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances from the circuit.
	Power is turned off	• In some installations, the power to the dishwasher is provided through a wall switch, often located next to the disposer switch. Make sure it is on.
	Control panel is locked	• Unlock control panel. See page 7, 9 or 11.
	Reboot your control	 Turn off power to the dishwasher (circuit breaker or wall switch) for 30 seconds; then turn back on.

Problem	Possible Causes	What To Do
Control panel lights go off when you're setting controls	Time too long between touching of selected pads	Each pad must be touched within 30 seconds of the others. To relight, touch any pad again, or unlock and relatch door.
Water standing in the bottom of the tub	This is normal	 A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom at the back of the tub keeps the water seal lubricated.
Water won't pump out of the tub	Drain is clogged	 If you have an air gap, clean it. See page 18. If the dishwasher drains into a disposer, run disposer clear. Check to see if your kitchen sink is draining well. If not, you may need a plumber.
Steam	This is normal	Warm, moist air comes through the vent by the door latch during drying and when water is being pumped out. This is necessary for drying.
Sanitized light does not illuminate at the end of the cycle	The door was opened and the cycle was interrupted during or after the main wash portion	Do not interrupt the cycle anytime during or after main wash.
(Anti-Bacteria cycle only)	The incoming water temperature was too low	• Raise the water heater temperature to between 120°F and 140°F.
Noise	Normal operating sounds Detergent cup opening Water entering dishwasher The motor stops and starts at	These are all normal. No action is required.
	various times during the cycle Drain pump sounds during	
	pump out Rattling dishes when the spray arm rotates	Make sure dishes are properly loaded. See the Loading the dishwasher racks section.

GE Dishwasher Warranty.



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, visit us on-line at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737) in the United States. In Canada, call 1.800.561.3344. Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase
date is needed to obtain service
under the warranty.

For The Period Of: GE Will Replace:

One Year From the date of the original purchase

Any part of the dishwasher which fails due to a defect in materials or workmanship. During this *limited one-year warranty*, GE will also provide, *free of charge*, all labor and in-home service to replace the defective part.

Five Years (for Profile Models PDW7000 Series) From the date of the

The dishwasher racks and the electronic control module if they should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **five-year limited warranty**, you will be responsible for any labor or in-home service costs.

Lifetime of Product (for Profile Models PDW7000 Series)

original purchase

The PermaTuf® tub or door liner, if it fails to contain water due to a defect in materials or workmanship. During this *limited warranty*, GE will also provide, *free of charge*, all labor and in-home service to replace the defective part.

What GE Will Not Cover (for customers in the United States):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Product not accessible to provide required service.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Cleaning or servicing of the air gap device in the drain line.
- Damage caused after delivery, including damage from items dropped on the door.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. Proof of original purchase date is needed to obtain service under the warranty. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

What Is Not Covered (for customers in Canada):

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation.

 If you have an installation problem, contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connecting facilities.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Damage caused after delivery.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Consumer Support.



GE Appliances Website

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line. **In Canada: www.GEAppliances.ca**



Schedule Service

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

In Canada, call 1.800.561.3344



Real Life Design Studio

In the U.S.: **GEAppliances.com**

GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

In Canada, contact: Manager, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Extended Warranties

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires. In Canada, call 1.888.261.2133



Parts and Accessories

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Customers **in Canada** can order parts and accessories on-line at www.GEAppliances.ca, 24 hours every day, or by phone at 1.800.661.1616 during normal business hours.



Contact Us

In the U.S.: **GEAppliances.com**

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park

Louisville, KY 40225

In Canada: www.GEAppliances.ca, or write to: Director, Consumer Relations, Mabe Canada Inc.

Suite 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Register Your Appliance

In the U.S.: **GEAppliances.com**

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **In Canada: www.GEAppliances.ca**

Notes. Safety Instructions Operating Instructions **Troubleshooting Tips** Consumer Support



www.electromenagersge.ca

סב פו סב	うりつ
•	5
	J
	>

Consignes de sécurité 2	,	-
--------------------------------	---	---

Directives de fonctionnement

Chargement de la vaisselle 16
Chargement des paniers
du lave-vaisselle15
Entretien et nettoyage
Tableau de commande
et réglages4-10
Utilisation du lave-vaisselle 10-14
Dépannage

Service à la clientèle

Garantie								21
Service à la clientèle								.22

Manuel d'utilisation


Grand baquet lave-vaisselle

Inscrivez ci-dessous les numéros de modèle et de série :

N° de modèle _____

N° de série

Ils se trouvent sur la paroi de la cuve, à l'intérieur de la porte.

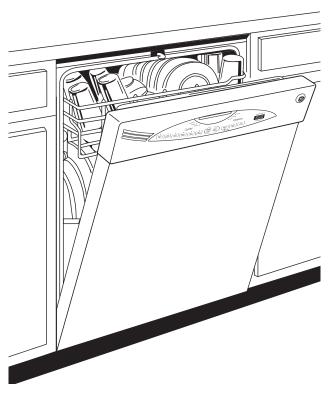

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL—CONSERVEZ CES DIRECTIVES

A AVERTISSEMENT!

Pour votre sécurité, veuillez suivre les directives données dans le présent manuel afin de réduire au minimum les risques d'incendie, d'explosion et de chocs électriques et prévenir tout dommage et blessure grave ou mortelle.



A AVERTISSEMENT! SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU

Dans certaines conditions, il peut se former de l'hydrogène dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. **L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.**

Si vous n'avez pas utilisé votre chauffe-eau pendant deux semaines ou plus, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes afin de réduire les risques de dommages matériels ou de blessures. Prenez cette précaution avant même d'utiliser un électroménager raccordé au chauffe-eau pour éliminer l'hydrogène qui pourrait s'y être accumulé. Puisqu'il s'agit d'un gaz inflammable, ne fumez pas ou n'utilisez pas une flamme nue ou un électroménager au cours de ce processus.



INSTALLATION ET ENTRETIEN APPROPRIÉS

Ce lave-vaisselle doit être correctement installé, en conformité avec les directives d'installation fournies, avant d'être utilisé. Si vous n'avez pas reçu les directives d'installation avec votre appareil, vous pouvez vous les procurer en visitant notre site Web à l'adresse **www.electromenagersge.ca**.

- Cet appareil doit être relié à un système de câblage électrique permanent en métal, mis à la terre. Sinon, un fil de mise à la terre pour appareillage doit être installé et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre de l'appareil.
- Un raccordement incorrect du fil de mise à la terre peut présenter un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.
- Veuillez vous débarrasser de la façon appropriée de vos vieux électroménagers et des matériaux d'emballage ou d'expédition.
- Ne tentez pas de réparer ou de remplacer une pièce quelconque de votre lave-vaisselle, à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans le présent manuel. Confiez toutes les autres réparations à un technicien qualifié.
- Pour réduire au minimum les risques d'électrocution, débranchez l'appareil de sa source d'alimentation avant d'en effectuer l'entretien.

REMARQUE : Le fait d'arrêter le lave-vaisselle ne coupe l'alimentation électrique de l'appareil. Nous vous recommandons de confier la réparation de votre électroménager à un technicien qualifié.



ATTENTION: Pour éviter les blessures mineures ou les dommages matériels

- Les articles lavés au mode antibactérien, le cas échéant, peuvent être chauds au toucher. Manipulez-les avec prudence.
- L'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselles peut provoquer la formation de mousse.

S)


- Si votre lave-vaisselle est branché sur un circuit relié à un interrupteur mural, assurez-vous d'actionner celui-ci avant d'utiliser votre appareil.
- Sur les lave-vaisselles dotés de commandes électroniques, si vous fermez l'interrupteur mural entre les cycles de lavage, attendez de 5 à 10 secondes après avoir ramené l'interrupteur à ON (Marche) avant d'appuyer sur la touche START/RESET (Marche/réinitialisation) pour permettre aux commandes de se réinitialiser.
- Articles autres que la vaisselle : ne lavez pas dans le lave-vaisselle des articles comme des filtres de purificateur d'air, des filtres de systèmes de chauffage ou des pinceaux. Vous pourriez endommager le lave-vaisselle et provoquer une décoloration ou des taches dans l'appareil.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
- Placez les articles légers en plastique de manière qu'ils ne se déplacent pas ou ne tombent pas au fond de l'appareil—ils pourraient entrer en contact avec l'élément chauffant, ce qui pourrait les endommager.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE SUFFOCATION POUR UN ENFANT COINCÉ À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL ÉLIMINATION APPROPRIÉE DU LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle jetés ou abandonnés sont dangereux... même si vous ne les laissez là «que pour quelques jours». Si vous voulez jeter votre vieux lave-vaisselle, veuillez suivre les directives ci-dessous pour éviter les accidents.

Avant de jeter votre vieux lave-vaisselle :

■ Enlevez la porte de l'appareil ou enlevez la gâche de la porte (comme indiqué dans l'illustration).

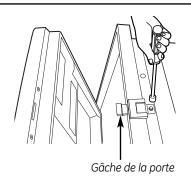

www.electromenagersge.ca



AVERTISSEMENT! Lors du fonctionnement de votre lave-vaisselle, prenez les précautions de base, notamment les suivantes :

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, comme expliqué dans le présent manuel.
- N'utilisez que des détergents en poudre, en liquide ou en tablettes, ou des produits de rinçage recommandés pour le lave-vaisselle et gardez-les hors de portée des enfants. L'utilisation des détergents pour lave-vaisselle automatiques Cascade^{MD} et Cascade^{MD} Complete, et les produits de rinçage Cascade Crystal Clear^{MD} est approuvée dans tous les lave-vaisselle GE.
- Placez les articles coupants de manière à ce qu'ils n'endommagent pas le joint d'étanchéité de la porte.
- Placez dans le panier à couverts les couteaux tranchants le manche vers le haut afin de réduire les risques de coupures.
- Ne lavez-pas les articles en plastique, à moins qu'ils portent la mention «Lavable au lave-vaisselle» ou l'équivalent. Dans le cas des articles en plastique qui ne portent pas cette mention, reportez-vous aux recommandations du fabricant.
- Ne touchez pas à l'élément chauffant pendant ou immédiatement après le fonctionnement de l'appareil.

- Ne faite pas fonctionner le lave-vaisselle si tous les panneaux de la carrosserie n'ont pas été correctement réinstallés.
- Ne modifiez pas le fonctionnement des commandes.
- N'utilisez pas le lave-vaisselle de façon abusive, et ne vous assoyez pas ou ne montez pas sur la porte ou les paniers de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer à proximité du lavevaisselle lorsque vous ouvrez ou fermez la porte afin d'éviter que leurs petits doigts se coincent dans la porte.
- Ne jetez pas un lave-vaisselle sans d'abord enlever la porte ou la gâche de la porte de l'appareil.
- N'entreposez pas ou n'utilisez pas de produits combustibles, d'essence ou autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de votre lave-vaisselle ou de tout autre électroménager.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lavevaisselle, ou à l'intérieur de celui-ci ou de tout autre électroménager mis aux rebuts.




VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE À LA LETTRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Tableau de commande du lave-vaisselle.

Choisissez le tableau de commande qui correspond aux caractéristiques offertes sur votre lave-vaisselle.

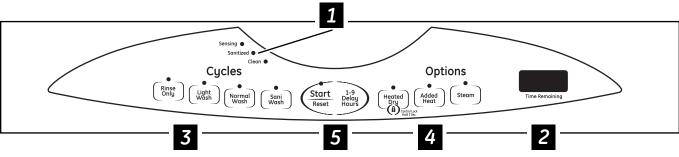

Réglage des commandes

1 Voyants d'état

Les voyants d'état vous indiquent ce qui se passe pendant le fonctionnement du lave-vaisselle et peuvent clignoter pour indiquer une défectuosité (reportez-vous à la page 8). Les voyants s'**ALLUMENT** pour indiquer à quelle étape du programme de lavage se trouve le lave-vaisselle.

SENSING (Capteur) Ce voyant s'allume lorsque le capteur évalue la saleté et la température de l'eau. (sur certains modèles) Le lave-vaisselle ajuste le programme choisi afin d'obtenir un rendement optimal.

SANITIZED (Hygiénique) CLEAN (Propre) Ce voyant s'allume lorsque le programme remplit les conditions de désinfection. Le voyant demeure **ALLUMÉ** jusqu'à ce que la porte soit ouverte.

Ce voyant s'allume lorsque le programme de lavage est terminé. Le voyant demeure **ALLUMÉ** pour vous rappeler que la vaisselle est propre jusqu'à ce que la porte soit reverrouillée ou qu'un autre programme soit sélectionné.

Affichage de la durée résiduelle (sur certains modèles)

Affiche le nombre de minutes qui restent avant la fin du programme. La durée résiduelle affichée peut être modifiée lorsque le voyant Sensing (Capteur) s'allume. De plus, la durée affichée au début de chaque programme peut varier par rapport à celle réglée à l'usine car l'appareil adapte les durées à vos habitudes d'utilisation. Lors d'une mise en marche différée, l'écran affiche le nombre d'heures qui restent avant le début du programme.

Programmes

Le voyant au-dessus de la touche sélectionnée s'ALLUME pour indiquer le programme de lavage que vous avez choisi. Le lave-vaisselle est doté d'un capteur de température et de saleté. La longueur et la durée du programme varient en fonction du degré de saleté de la vaisselle et de la température de l'eau.

SANI WASH

28,4-33,1 litres (7,5-8,75 gal.), 50-135 min

(Lavage hygiénique) Ce programme augmente la tem

Ce programme augmente la température de l'eau au rinçage final pour désinfecter votre vaisselle. La longueur du programme varie selon la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle.

REMARQUE: Le programme *SANI WASH* est surveillé pour répondre aux exigences de désinfection. Si le programme est interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal, ou si la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse pour qu'un chauffage adéquat de l'eau puisse être obtenu, il est possible que les conditions de désinfection ne soient pas remplies. Dans un tel cas, le voyant Sanitized (Hygiénique) ne s'allume pas à la fin du programme.

REMARQUE: Les lave-vaisselles résidentiels qui ont obtenu la certification NSF ne sont pas concus pour être utilisés dans des établissements alimentaires agréés.

NORMAL WASH (Lavage normal)

19,7 litres (5,2 gal.), 60-90 min

Ce programme est conçu pour la vaisselle et les verres moyennement ou très sales.

LIGHT WASH (Saleté légère) (sur certains modèles) 28,4 litres (7,5 gal.), 40-60 min

Ce programme est conçu pour laver la vaisselle et les verres de tous les jours.

RINSE ONLY

9,5 litres (2,5 gal.), 11 min

(Rinçage seulement)
Pour rincer des chargements partiels qui seront lavés plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

REMARQUE: Seul le programme **SANI WASH** est conçu pour répondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 pour l'enlèvement de la saleté et l'efficacité de la désinfection.



Options

Le voyant au-dessus de la touche choisie s'ALLUME pour indiquer l'option que vous avez choisie.

3	
STEAM (Vapeur)	Utilisez cette option lorsque la vaisselle est très sale ou que les aliments ont cuit ou séché sur la vaisselle. Il FAUT choisir cette option AVANT de mettre en marche le lave-vaisselle. L'option STEAM ajoute 24 minutes à la durée du programme.
HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ÉTEINT	Désactive l'option de séchage avec chaleur. La vaisselle sèche de façon naturelle et vous économisez de l'énergie. Pour accélérer le séchage à l'air, vous pouvez entrouvrir la porte lorsque le voyant <i>CLEAN</i> s'allume.
HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ALLUMÉ	Allume l'élément chauffant pour accélérer le séchage. Cette fonction allonge la durée du programme de 8 à 38 minutes, selon le programme choisi. <i>REMARQUE</i> : Vous ne pouvez pas sélectionner l'option <i>HEATED DRY</i> avec le programme <i>RINSE ONLY</i> .
VERROUILLÉ	Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher toute programmation. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir mis le lave-vaisselle en marche. Lorsque cette option est sélectionnée, les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement le lave-vaisselle en marche en appuyant sur les touches. Pour VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant sous la touche HEATED DRY s'allume. Pour DÉVERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche HEATED DRY. Le voyant VERROUILLÉ s'éteint.
ADDED HEAT (Chaleur supplémentaire)	Lorsque cette option est choisie, le programme est allongé et l'élément chauffant s'allume pour améliorer l'efficacité du lavage et du séchage. <i>REMARQUE</i> : Vous ne pouvez pas choisir cette option avec le programme <i>RINSE ONLY</i> .
DELAY HOURS (Délai d'attente)	Vous pouvez retarder la mise en marche du lave-vaisselle pendant un maximum de 9 heures. Appuyez sur la touche <i>DELAY HOURS</i> pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche du lave-vaisselle, puis appuyez une fois sur la touche <i>START/RESET</i> . Le compte à rebours s'amorce et le lave-vaisselle se met automatiquement en marche lorsque le délai est écoulé. Appuyez une deuxième fois sur la touche <i>START/RESET</i> pour annuler la programmation de la mise en marche différée.
DECET (Dáinitialication)	Dour modifier un programme après que la laue vaisselle se seit mis en marche appunez

RESET (Réinitialisation) Pour modifier un programme après que le lave-vaisselle se soit mis en marche, appuyez sur la touche **START/RESET** pour annuler le programme. Le voyant **START/RESET** clignote pendant la vidange de l'appareil, s'il y a lieu. Cela prend environ 90 secondes. Lorsque le voyant cesse de clignoter, vous pouvez reprogrammer le lave-vaisselle et le remettre en marche.



Mise en marche

Fermez et verrouillez la porte du lave-vaisselle, puis choisissez le programme et les options désirés. Appuyez une fois sur la touche START/RESET pour mettre le lave-vaisselle en marche. L'appareil se remplit d'eau et environ 60 secondes plus tard, l'action de lavage débute. Si vous appuuez une deuxième fois sur la touche START/RESET, vous annulez le programme et le lave-vaisselle se vidange. Cela prend environ 2 minutes.

REMARQUE: Le lave-vaisselle conserve en mémoire le dernier programme utilisé, de sorte que vous n'avez pas à le programmer chaque fois. Lorsque la porte du lave-vaisselle est bien fermée, les voyants du tableau de commande affichent les derniers réglages que vous avez sélectionnés.


Si vous ne voulez pas modifier les réalages, appuuez simplement sur la touche **START/RESET** pour mettre le lavevaisselle en marche.

Lorsque vous fermez la porte, les voyants s'éteignent si vous n'appuyez pas sur la touche START/RESET dans un délai de 2 minutes. Pour allumer le tableau de commande, ouvrez et refermez la porte, ou appuyez sur une touche.

De plus, si une panne de courant se produit, le programme NORMAL WASH et l'option HEATED DRY sont automatiquement programmés.

Tableau de commande du lave-vaisselle.

Choisissez le tableau de commande qui correspond aux caractéristiques offertes sur votre lave-vaisselle.

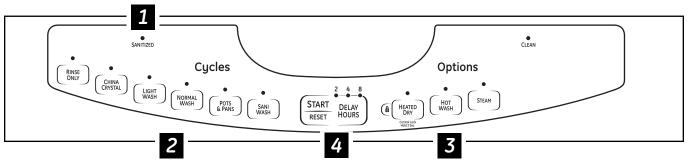

Réglage des commandes

1 Voyants d'état

Les voyants d'état vous indiquent ce qui se passe pendant le fonctionnement du lave-vaisselle et peuvent clignoter pour indiquer une défectuosité (reportez-vous à la page 8). Les voyants s'**ALLUMENT** pour indiquer à quelle étape du programme de lavage se trouve le lave-vaisselle.

SANITIZED

(Hygiénique)
(sur certains modèles)

Ce voyant s'allume lorsque le programme remplit les conditions de désinfection.

Le voyant demeure ALLUMÉ jusqu'à ce que la porte soit ouverte.

CLEAN (Propre) Ce voyant s'allume lorsque le programme de lavage est terminé. Le voyant (sur certains modèles) Le voyant demeure **ALLUMÉ** pour vous rappeler que la vaisselle est propre jusqu'à ce que la porte soit ouverte ou qu'un autre programme soit sélectionné.

Programmes

(sur certains modèles)

Le voyant au-dessus de la touche sélectionnée s'**ALLUME** pour indiquer le programme de lavage que vous avez choisi.

SANI WASH
(Lavage
hugiénique)

27,6 litres (7,3 gal.), 97 min.
Ce programme augmente l

Ce programme augmente la température de l'eau au rinçage final pour désinfecter votre vaisselle. La longueur du programme varie selon la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle.

REMARQUE: Le programme **SANI WASH** est surveillé pour répondre aux exigences de désinfection. Si le programme est interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal, ou si la température de l'eau qui alimente le lavevaisselle est trop basse pour qu'un chauffage adéquat de l'eau puisse être obtenu, il est possible que les conditions de désinfection ne soient pas remplies. Dans un tel cas, le voyant Sanitized ne s'allume pas à la fin du programme.

REMARQUE : Les lave-vaisselles résidentiels qui ont obtenu la certification NSF ne sont pas conçus pour être utilisés dans des établissements alimentaires licenciés.

POTS & PANS
(Casseroles)
ou HEAVY
WASH (Saleté
importante)

32,2 litres (8,5 gal.), 89 min
Ce programme est conçu pour la vaisselle ou les casseroles très sales,
sur lesquels des aliments sont séchés ou cuits. Vous pouvez laver en toute
sécurité la vaisselle de tous les jours à ce programme.

NORMAL WASH 21,2 litres (5,6 gal.), 56 min (Lavage normal)

Ige normal) Ce programme est conçu pour la vaisselle et les verres moyennement ou très sales.

LIGHT WASH 23,0 litres (6,1 gal.), 36 min

(Saleté légère) Ce programme est conçu pour laver la vaisselle et les verres de tous les jours.

CHINA CRYSTAL 23,0 litres (6,1 gal.), 39 min

(Cristal et porcelaine) Ce programme est conçu pour les articles en cristal et en porcelaine légèrement sales.

RINSE ONLY 4,5 litres (1,2 gal.), 6 min

(Rinçage seulement) Pour rincer des chargements partiels qui seront lavés plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

REMARQUE : Seul le Lavage hygiénique **SANI WASH** est conçu pour répondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 pour l'enlèvement de la saleté et l'efficacité de la désinfection.

3

Options

Le voyant au-dessus de la touche choisie s'**ALLUME** pour indiquer l'**OPTION** que vous avez choisie.

HOT START/STE
(Lavage initial
à l'eau chaude/
Vapeur)
(sur certains modèle

AM Utilisez ce programme lorsque la vaisselle est très sale ou que des aliments ont cuit ou séché sur la vaisselle. Il **FAUT** choisir cette option **AVANT** de mettre le lavevaisselle en marche. Cette option améliore l'efficacité du lavage et du séchage. Elle ajoute 20 minutes à la durée du programme. **REMARQUE**: Vous ne pouvez es) pas utiliser cette option avec le programme **RINSE ONLY**.

HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ÉTEINT

Désactive l'option de séchage avec chaleur. La vaisselle sèche de façon naturelle et vous économisez de l'énergie. Pour accélérer le séchage à l'air, vous pouvez entrouvrir la porte lorsque le voyant *CLEAN* s'allume.

HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ALLUMÉ

Allume l'élément chauffant pour accélérer le séchage. Cette fonction allonge de 38 minutes la durée totale du programme.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas choisir cette option avec le programme RINSE ONLY.

VERROUILLÉ ♣

Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher toute programmation. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir mis le lave-vaisselle en marche.

(sur certains modèles)

Lorsque cette option est sélectionnée, les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement le lave-vaisselle en marche en appuyant sur les touches.

Pour VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche *HEATED DRY*. Le voyant sous la touche *HEATED DRY* s'allume. **Pour DÉVERROUILLER les commandes du lave-vaisselle,** appuyez pendant 3 secondes sur la touche *HEATED DRY*. Le voyant *VERROUILLÉ* s'éteint.

HOT WASH/ ADDED HEAT

(Lavage à l'eau chaude/Chaleur supplémentaire) Lorsque cette option est choisie, le programme est allongé et l'élément chauffant s'allume pour améliorer l'efficacité du lavage et du séchage. Utilisez ce programme lorsque la vaisselle est très sale ou que des aliments ont cuit ou séché sur la vaisselle. Il *FAUT* choisir cette option *AVANT* de mettre le lavevaisselle en marche. *REMARQUE*: Vous ne pouvez pas utiliser cette option avec le programme *RINSE ONLY*.

DELAY HOURS (Délai d'attente)

Vous pouvez retarder la mise en marche du lave-vaisselle pendant 2, 4 ou 8 heures (les options du délai d'attente peuvent varier selon le modèle). Appuyez sur la touche *DELAY HOURS* pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche du lave-vaisselle, puis appuyez une fois sur la touche *START/RESET*. Le compte à rebours s'amorce et le lave-vaisselle se met automatiquement en marche lorsque le délai est écoulé. Appuyez une deuxième fois sur la touche *START/RESET* pour annuler la programmation de la mise en marche différée.

RESET (Réinitialisation)

Pour modifier un programme après que le lave-vaisselle se soit mis en marche, appuyez sur la touche *START/RESET* pour annuler le programme. Le voyant *START/RESET* clignote pendant la vidange de l'appareil, s'il y a lieu. Cela prend environ 90 secondes. Lorsque le voyant cesse de clignoter, vous pouvez reprogrammer le lave-vaisselle et le remettre en marche.



Mise en marche

Fermez et verrouillez la porte du lave-vaisselle, puis choisissez le programme et les options désirés. Appuyez une fois sur la touche *START/RESET* pour mettre le lave-vaisselle en marche. L'appareil se remplit d'eau et environ 60 secondes plus tard, l'action de lavage débute. Si vous appuyez une deuxième fois sur la touche *START/RESET*, vous annulez le programme et le lave-vaisselle se vidange. Cela prend environ 2 minutes.

REMARQUE: Le lave-vaisselle conserve en mémoire le dernier programme utilisé, de sorte que vous n'avez pas à le programmer chaque fois. Lorsque la porte du lave-vaisselle est bien fermée, les voyants du tableau de commande affichent les derniers réglages que vous avez sélectionnés.


Si vous ne voulez pas modifier les réglages, appuyez simplement sur la touche **START/RESET** pour mettre le lave-vaisselle en marche.

Lorsque vous fermez la porte, les voyants s'éteignent si vous n'appuyez pas sur la touche **START/RESET** dans un délai de 2 minutes. Pour allumer le tableau de commande, ouvrez et refermez la porte, ou appuyez sur une touche.

De plus, si une panne de courant se produit, le programme **NORMAL WASH** et l'option **HEATED DRY** sont automatiquement programmés.

Tableau de commande du lave-vaisselle.

Choisissez le tableau de commande qui correspond aux caractéristiques offertes sur votre lave-vaisselle.

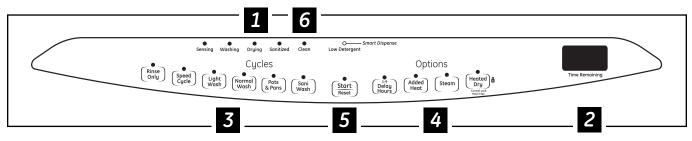

Réglage des commandes

1 Voyants d'état

Les voyants d'état vous indiquent ce qui se passe pendant le fonctionnement du lave-vaisselle et peuvent clignoter pour indiquer une défectuosité (reportez-vous à la page 6). Les voyants s'**ALLUMENT** pour indiquer à quelle étape du programme de lavage se trouve le lave-vaisselle.

LOW DETERGENT Ce voyant s'allume lorsqu'il faut remplir le distributeur SmartDispense^{MC} de détergent pour (Bas niveau de lave-vaisselle automatique liquide ou en gel. détergent) (sur certains modèles) **SENSING** (Capteur) Ce voyant s'allume lorsque le capteur ExtraClean^{MC} évalue la saleté et la température de l'eau. Le lave-vaisselle ajuste le programme choisi afin d'obtenir un rendement optimal. WASHING (Lavage) Ce voyant s'allume au cours du lavage préliminaire et du lavage principal. **DRYING** (Séchage) Ce voyant s'allume pendant le **SÉCHAGE AVEC CHALEUR**. **SANITIZED** Ce voyant s'allume lorsque le programme remplit les conditions de désinfection. Le voyant demeure **ALLUMÉ** jusqu'à ce que la porte soit ouverte. (Hugiénique)

Affichage de la durée résiduelle (sur certains modèles)

Affiche le nombre de minutes qui restent avant la fin du programme. La durée résiduelle affichée peut être modifiée lorsque le voyant Sensing (Capteur) s'allume. De plus, la durée affichée au début de chaque programme peut varier par rapport à celle réglée à l'usine car l'appareil adapte les durées à vos habitudes d'utilisation. Lors d'une mise en marche différée, l'écran affiche le nombre d'heures qui restent avant le début du programme.

Ce voyant s'allume lorsque le programme de lavage est terminé.

Programmes

CLEAN (Propre)

Appuyez sur la touche correspondant au programme de lavage désiré.

REMARQUE: Tous les renseignements concernant les durées de programme et la consommation d'eau fournis dans la section qui suit sont approximatifs. Les résultats réels dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle, de la pression de l'eau de la résidence et de la turbidité de l'eau de lavage.

Le voyant au-dessus ou à côté de la touche sélectionnée s'**ALLUME** pour indiquer le **PROGRAMME DE LAVAGE** que vous avez choisi.

SANI WASH (Lavage hygiénique)

28,4-33,1 litres (7,5-8,75 gal.), 50-135 min

Ce programme augmente la température de l'eau au rinçage final pour désinfecter votre vaisselle. La longueur du programme varie selon la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle.

REMARQUE: Le programme *SANI WASH* est surveillé pour répondre aux exigences de désinfection. Si le programme est interrompu pendant ou après le cycle de lavage principal, ou si la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse pour qu'un chauffage adéquat de l'eau puisse être obtenu, il est possible que les conditions de désinfection ne soient pas remplies. Dans un tel cas, le voyant Sanitized (Hygiénique) ne s'allume pas à la fin du programme.

REMARQUE: Les lave-vaisselles résidentiels qui ont obtenu la certification NSF ne sont pas conçus pour être utilisés dans des établissements alimentaires agréés.

POTS & PANS (Casseroles)

33,1-37,9 litres (8,75-10 gal.), 75-140 min

Ce programme est conçu pour la vaisselle ou les casseroles très sales, sur lesquelles des aliments sont séchés ou cuits. Il est possible que ce programme ne puisse pas déloger les aliments brûlés. Vous pouvez laver en toute sécurité la vaisselle de tous les jours à ce programme.

NORMAL WASH

19,7 litres (5,2 gal.), 60-90 min

(Lavage normal) Ce programme est conçu pour la vaisselle et les verres moyennement ou très sales.

LIGHT WASH (Saleté légère) (sur certains modèles)	28,4 litres (7,5 gal.), 40–60 min Ce programme est conçu pour laver la vaisselle et les verres de tous les jours.
SPEED CYCLE (Lavage rapide) (sur certains modèles)	28,4 litres (7,5 gal.), 35–70 min Ce programme est conçu pour laver la vaisselle et les verres de tous les jours.
RINSE ONLY (Rinçage seulement)	9,5 litres (2,5 gal.), 10 min Pour rincer les chargements partiels qui seront lavés plus tard. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

REMAROUE: Ce lave-vaisselle est doté d'un capteur CleanSensor™ aui contrôle automatiauement la température; par conséquent, la lonqueur et la durée du programme peuvent varier selon la saleté de la vaisselle et la température de l'eau.

REMARQUE: Seul le programme SANI WASH est conçu pour répondre aux exigences de la section 6 de la norme NSF 184 pour l'enlèvement de la saleté et l'efficacité de la désinfection.



Options

Le voyant au-dessus de la touche choisie s'ALLUME pour indiquer l'OPTION que vous avez choisie.

20 7094111 44 40000	as as to to deliver strength of the poor transport to the strength of the stre
STEAM (Vapeur) (sur certains modèles)	Utilisez cette option lorsque la vaisselle est très sale ou que des aliments ont cuit ou séché sur la vaisselle. Il FAUT choisir cette option AVANT de mettre le lave-vaisselle en marche. L'option STEAM ajoute 24 minutes à la durée du programme.
HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ÉTEINT	Lorsque l'option HEATED DRY n'est pas en fonction, la vaisselle sèche de façon naturelle à l'air.
HEATED DRY (Séchage avec chaleur) Voyant ALLUMÉ	Allume l'élément chauffant pour accélérer le séchage. Cette fonction allonge la durée du programme de 8 à 38 minutes, selon le programme choisi. REMARQUE: Vous ne pouvez pas sélectionner l'option HEATED DRY avec le programme RINSE ONLY.
VERROUILLÉ	Vous pouvez verrouiller les commandes pour empêcher toute programmation. Vous pouvez également verrouiller les commandes après avoir mis le lave-

vaisselle en marche.

Lorsque cette option est sélectionnée, les enfants ne peuvent pas mettre accidentellement le lave-vaisselle en marche en appuyant sur les touches.

Pour DÉVERROUILLER les commandes du lave-vaisselle, appuyez pendant 3 secondes sur la touche **HEATED DRY**. Le voyant au-dessus de la touche **VERROUILLÉ** s'éteint. **Pour VERROUILLER les commandes du lave-vaisselle,** appuyez pendant 3 secondes sur la touche **HEATED DRY.** Le voyant au-dessus de la touche **VERROUILLÉ** s'allume.

ADDED HEAT (Chaleur supplémentaire)

Lorsque cette option est choisie, le programme est allongé et l'élément chauffant s'allume, ce qui peut allonger la durée des programmes pour améliorer l'efficacité du lavage et du séchage. REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser cette option avec le programme RINSE ONLY.

DELAY HOURS (Délai d'attente)

Vous pouvez retarder la mise en marche du lave-vaisselle pendant un maximum de 9 heures. Appuyez sur la touche **DELAY HOURS** pour choisir le nombre d'heures d'attente avant la mise en marche du lave-vaisselle, puis appuyez une fois sur la touche START/RESET. Le compte à rebours s'amorce et le lavevaisselle se met automatiquement en marche lorsque le délai est écoulé. Appuyez une deuxième fois sur la touche START/RESET pour annuler la programmation de la mise en marche différée. REMARQUE: Si vous oubliez de fermer la porte, un signal sonore se fait entendre jusqu'à ce que vous fermiez correctement la porte.

RESET (Réinitialisation)

Pour modifier un programme après que le lave-vaisselle se soit mis en marche, appuyez sur la touche *START/RESET* pour annuler le programme. Le voyant START/RESET clignote pendant la vidange de l'appareil, s'il y a lieu. Cela prend environ 90 secondes. Lorsque le voyant cesse de clignoter, vous pouvez reprogrammer le lave-vaisselle et le remettre en marche.

Tableau de commande du lave-vaisselle.



Mise en marche

Fermez et verrouillez la porte du lave-vaisselle, puis choisissez le programme et les options désirés. Appuyez une fois sur la touche **START/RESET** pour mettre le lave-vaisselle en marche. L'appareil se remplit d'eau et environ 60 secondes plus tard, l'action de lavage débute.

REMARQUE: Le lave-vaisselle conserve en mémoire le dernier programme utilisé, de sorte que vous n'avez pas à le programmer chaque fois. Lorsque la porte du lave-vaisselle est bien fermée, les voyants du tableau de commande affichent les derniers réglages que vous avez sélectionnés.

Si vous ne voulez pas modifier les réglages, appuyez simplement sur la touche **START/RESET** pour mettre le lave-vaisselle en marche.

Lorsque vous fermez la porte, les voyants s'éteignent si vous n'appuyez pas sur la touche **START/RESET** dans un délai de 2 minutes. Pour allumer le tableau de commande, ouvrez et refermez la porte, ou appuyez sur une touche.

De plus, si une panne de courant se produit, le programme **NORMAL WASH** et l'option **HEATED DRY** sont automatiquement programmés. Effectuez de nouvelles sélections et appuyez ensuite sur la touche **START/RESET** pour mettre le lave-vaisselle en marche.



Propre

Le voyant *CLEAN* s'allume et deux signaux sonores se font entendre lorsque le programme de lavage est terminé. Sur certains modèles, le voyant *CLEAN* s'éteint lorsque vous ouvrez la porte. Sur d'autres, le voyant *CLEAN* demeure allumé jusqu'à ce que la porte soit ouverte et ensuite reverrouillée ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche pendant que la porte est fermée et verrouillée.

Voyants clignotants.

Voyants d'état	Signification
START/RESET	Le programme a été interrompu parce que vous avez appuyé sur la touche START/RESET . Le voyant cesse de clignoter lorsque le lave-vaisselle a automatiquement vidangé l'eau.
	REMARQUE : Sur les modèles qui ne possèdent pas la touche START/RESET , les voyants qui sont allumés clignoteront pendant la réinitialisation.

Utilisation du lave-vaisselle.



Vérification de la température de l'eau

L'eau qui alimente le lave-vaisselle doit être à une température d'au moins 49 °C (120 °F) et d'au plus 66 °C (150 °F) pour que l'action de lavage soit efficace et pour prévenir tout dommage à la vaisselle. Vérifiez la température de l'eau avec un thermomètre à bonbons

ou à viande. Ouvrez le robinet d'eau chaude le plus près du lave-vaisselle, placez le thermomètre dans un verre et laissez l'eau couler continuellement dans le verre jusqu'à ce que la température cesse d'augmenter.


Utilisation d'un produit de rinçage comme Cascade Crystal Clear™

Un produit de rinçage, comme celui de marque **Cascade Crystal Clear**^{MD} enlève les taches et empêche la formation d'une pellicule sur la vaisselle, les verres, les couverts, les ustensiles de cuisson et le plastique.

Remplissage du distributeur

Le distributeur de produit de rinçage contient 103,5 ml (3,5 oz) de produit de rinçage. Dans des conditions normales de fonctionnement, cette quantité est suffisante pour environ un mois. Essayez de maintenir le distributeur plein, sans le faire déborder.

- Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est entièrement ouverte.
- Tournez le bouchon du distributeur vers la gauche pour l'enlever.
- Versez du produit de rinçage jusqu'à ce que l'indicateur de niveau soit plein.
- Nettoyez le produit de rinçage renversé avec un linge humide.
- Remettez en place le bouchon du distributeur.





Dosage du produit de rinçage

Vous pouvez régler la quantité de produit de rinçage versée au rinçage final. Le distributeur a été réglé à l'usine au point milieu. Si vous constatez la présence de taches circulaires de calcium (eau dure) sur la vaisselle, placez le distributeur à un réglage plus élevé. Si vous apercevez de la mousse dans le lave-vaisselle, placez le distributeur à un réglage moins élevé.

Pour régler le dosage

Enlevez le bouchon du distributeur, puis tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la quantité de produit de rinçage, et dans le sens horaire pour la diminuer.

Préparation de la vaisselle avant le chargement


- Il n'est pas nécessaire de rincer au préalable la vaisselle normalement sale.
- Enlevez les aliments durcis, y compris les os, les curedents, les pelures et les pépins.
- Enlevez les grandes quantités d'aliments.
- Enlevez les légumes en feuilles, les parures de viande et les quantités excessives de graisse et d'huile.
- Enlevez les aliments acides qui peuvent décolorer l'acier inoxydable.

Utilisation du lave-vaisselle.



Distributeur de détergent manuel

Votre lave-vaisselle est doté d'un distributeur de détergent manuel, et certains modèles possèdent en plus un distributeur de détergent liquide automatique (SmartDispense^{MC}). Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de ces distributeurs, mais pas les deux en même temps.

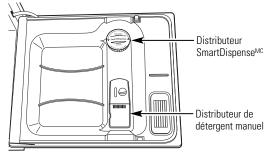

Le couvercle de la section pour le lavage principal s'ouvre pendant le cycle de lavage. Si vous utilisez le distributeur SmartDispense^{MC}, laissez le couvercle du distributeur pour le lavage principal ouvert avant de mettre le lave-vaisselle en marche

Vous pouvez utiliser dans le distributeur manuel du détergent en poudre, en liquide, en gel ou en tablettes. Il est important de conserver le détergent en poudre et en tablettes dans un endroit frais et sec afin qu'il ne perde pas de son efficacité. Par conséquent, ne versez pas de détergent dans le distributeur manuel avant d'être prêt à mettre l'appareil en marche.

Remplissage du distributeur de détergent manuel

La quantité de détergent varie selon que votre eau est *dure* ou *douce*. Si votre eau est dure, vous devez utiliser une quantité supplémentaire de détergent. Si votre eau est douce, vous avez besoin d'une quantité moins grande de détergent.


Protégez votre vaisselle et votre lave-vaisselle en communiquant avec votre service des eaux pour connaître le degré de dureté de votre eau. Une eau présentant une concentration de 12 grains ou plus est extrêmement dure. Nous recommandons l'utilisation d'un adoucisseur d'eau, sinon du calcaire peut s'accumuler à l'intérieur de l'électrovanne, ce qui pourrait la bloquer en position ouverte et provoquer une inondation. Une quantité excessive de détergent dans une eau douce peut provoquer l'apparition d'une pellicule blanche permanente appelée attaque chimique sur les verres.

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité de détergent à verser dans le distributeur. Vous pouvez utiliser du détergent en poudre, en liquide, en gel ou en tablettes.

Lorsque vous utilisez des tablettes de détergent pour lavevaisselle automatique, déposez simplement une tablette dans le distributeur et refermez le couvercle.


Nombre de Grains	Godets à Remplir
Moins de 4	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau douce (au 1/3)
Entre 4 et 8	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau moyennement douce (aux 2/3)
Entre 8 et 12	Remplissez le godet jusqu'à la ligne pour une eau moyennement dure (complètement rempli)
Plus de 12	Remplissez le godet du lavage principal et celui du lavage préliminaire

Lorsque la vaisselle est très sale, utilisez un peu plus de détergent. Lorsque la température de l'eau est supérieure à 60 °C (140 °F), utilisez un peu moins de détergent.

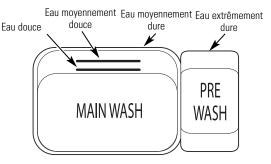

Lorsque la vaisselle est très sale, utilisez le programme Pots and Pans ou Heavy Wash.

N'UTILISEZ PAS DU DÉTERGENT LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE À LA MAIN

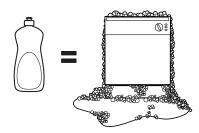

REMARQUE: Si vous utilisez un détergent qui n'est pas conçu pour les lave-vaisselle, il se formera de la mousse à l'intérieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement, cette mousse sortira par les évents de l'appareil et s'écoulera sur le plancher de cuisine.

Comme bon nombre de contenants de détergent se ressemblent, rangez le détergent pour lave-vaisselle à part de vos autres produits nettoyants. Montrez le bon détergent à toute personne susceptible d'utiliser le lave-vaisselle, ainsi que l'endroit où vous le gardez.

Même si l'utilisation d'un détergent non conçu pour les lave-vaisselle ne risque pas de causer des dommages permanents à votre appareil, votre vaisselle ne sera pas aussi propre.

Distributeur de détergent SmartDispense^{MC} (sur certains modèles)

Votre lave-vaisselle est peut-être doté du distributeur de détergent SmartDispense^{MC} qui verse automatiquement du détergent liquide pour lave-vaisselle automatique à chaque programme, en fonction de la saleté de la vaisselle et de la dureté de l'eau.


Pour pouvoir utiliser le distributeur de détergent SmartDispense^{MC}, vous devez d'abord le remplir. Même si vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de détergent pour lave-vaisselle automatique en liquide ou en gel dans le distributeur SmartDispense^{MC}, tous ces produits ne sont pas identiques. La plupart des détergents pour lave-vaisselle automatique contiennent du javellisant à base de chlore (comme ceux de marque Cascade^{MD}), tandis que d'autres sont à base d'enzymes (comme ceux de marque Cascade Complete^{MD}).

Ne mélangez pas du détergent pour lave-vaisselle automatique à base de chlore avec du détergent contenant des enzymes car les détergents pourraient figer et bloquer le distributeur SmartDispense^{MC}. Vérifiez l'étiquette du contenant pour déterminer si le détergent est à base de chlore ou d'enzymes. Nous vous recommandons d'utiliser le même type de détergent lorsque vous remplissez à nouveau votre distributeur SmartDispense^{MC}.


ATTENTION! Il ne faut jamais verser dans le distributeur du détergent en poudre, en tablettes ou liquide ou tout autre détergent normalement utilisé pour se laver les mains ou pour laver la vaisselle à la main dans un évier. N'utilisez que du détergent liquide ou en gel spécifiquement conçu pour les lave-vaisselles automatiques.

Remplissage du distributeur


Pour ouvrir le distributeur pour le remplir, appuyez sur le capuchon bleu tout en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le capuchon soit dévissé. Enlevez-le.

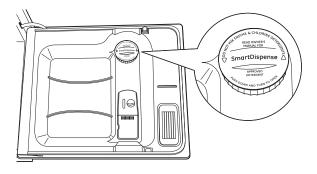

Ouvrez la porte à un certain angle pour être à l'aise pour remplir le distributeur.

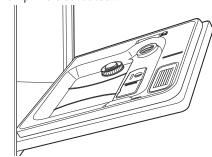

Placez la bouteille de détergent vis-à-vis de l'ouverture dans la porte et remplissez le distributeur.

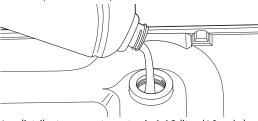

Le distributeur peut contenir 1,18 litre (40 oz) de détergent liquide pour lave-vaisselle (contenant de format standard).

Lorsque le distributeur est plein, remettez en place le capuchon et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien vissé pour empêcher l'eau d'entrer dans le distributeur SmartDispense^{MC}. S'il reste du détergent sur la porte, il disparaîtra lors du prochain programme de lavage.



Tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien vissé.

Un voyant s'allume pour vous indiquer que vous devez remplir de nouveau le distributeur. Lorsque le distributeur a été rempli, le voyant ne s'éteindra que lorsque vous aurez fermé la porte. Lorsque le distributeur est plein, cette quantité est suffisante pour environ un mois dans des conditions d'utilisation moyennes.

Ce voyant s'allume lorsqu'il faut remplir le distributeur.



REMARQUE: Si vous n'utilisez pas le distributeur SmartDispense^{MC} et que vous désirez éteindre le voyant LOW DETERGENT, appuyez 5 fois sur la touche ADDED HEAT en moins de 3 secondes. 3 signaux sonores se font entendre, puis le voyant s'éteint. Vous pouvez le rallumer en appuyant 5 fois sur la touche ADDED HEAT en moins de 3 secondes.

888

Utilisation du lave-vaisselle.


Étalonnage en fonction de la dureté de l'eau du distributeur de détergent SmartDispense^{MC}

Avant de l'utiliser pour la première fois, il faut étalonner le lave-vaisselle en fonction de la dureté de l'eau. Veuillez suivre les directives ci-dessous pour étalonner le lave-vaisselle en fonction de la dureté de votre eau.

Évaluation de la dureté de votre eau

Dans le sac qui contenait les présentes directives, vous trouverez une trousse de bande réactive pour la dureté de l'eau. Veuillez lire les directives sur l'emballage, retirez la bande réactive et suivez les directives pour évaluer la dureté de votre eau du robinet. Cette information vous permettra d'étalonner votre lave-vaisselle afin qu'il distribue la quantité optimale de détergent.

Indication de la bande réactive pour la dureté de l'eau

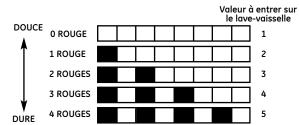


Réglage des commandes au mode d'étalonnage

Pendant que le lave-vaisselle est au mode d'attente (le tableau de commande est allumé mais le lavevaisselle n'est pas en marche), accédez au mode de réglage de la dureté de l'eau.

Étalonnage des commandes

Tableau de commande



Appuyez simultanément sur ces touches pendant 3 secondes. Écran d'affichage

- 1. Fermez et verrouillez la porte (le tableau de commande s'allume, mais le lave-vaisselle n'est pas en marche).
- 2. Appuyez simultanément sur les touches SANI WASH et DELAY HOURS pendant 3 secondes. L'écran affiche un chiffre entre 1 et 5. C'est la valeur actuellement réglée pour la dureté de l'eau.

Tableau de commande



- 3. Appuyez sur la touche SANI WASH pour augmenter la valeur, ou sur la touche NORMAL WASH pour la diminuer. Entrez la valeur de la dureté de l'eau (entre 1 et 5) correspondant au chiffre déterminé à l'aide de la bande réactive et du tableau ci-contre.
- **4.** Après avoir réglé la dureté de l'eau, appuyez sur la touche **START/RESET** pour enregistrer le réglage et ramener le lave-vaisselle au mode normal.

Vous devez réétalonner le distributeur si la dureté de votre eau change, par exemple si vous installez un adoucisseur d'eau sur votre conduite, ou si vous l'enlevez.

Étalonnage des modèles sans écran d'affichage à trois chiffres


- 1. Fermez et verrouillez la porte (le tableau de commande s'allume, mais le lave-vaisselle n'est pas en marche).
- 2. Appuyez simultanément sur les touches **SANI WASH** et **DELAY HOURS** pendant 3 secondes.
- 3. Pour modifier le réglage, appuyez sur le touche **DELAY HOURS** le nombre de fois correspondant à la valeur de la dureté de l'eau. Pour confirmer votre réglage, l'appareil fait entendre le même nombre de signaux sonores que le nombre de fois que vous avez appuyé sur la touche.
- **4.** Si le nombre de signaux sonores ne correspond pas à la valeur que vous désirez, appuyez de nouveau sur la touche **DELAY HOURS** et entrez une nouvelle valeur pour la dureté de l'eau.
- **5.** Après avoir réglé la dureté de l'eau, appuyez sur la touche **START/RESET** pour enregistrer le réglage et ramener le lave-vaisselle au mode normal.


15

Chargement des paniers du lave-vaisselle.

Pour un lavage optimal, veuillez suivre les lignes directrices ci-dessous pour le chargement des paniers. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle.







Panier supérieur

Même si le panier supérieur est avant tout conçu pour les verres, les tasses et les soucoupes, vous pouvez également y placer des casseroles pour un lavage efficace. Idéalement, placez les tasses et les verres sur les côtés. Vous pouvez également y placer des articles en plastique lavables au lavevaisselle.

Le panier supérieur est réglable (sur certains modèles) pour plus de souplesse lors du chargement de votre lave-vaisselle. Pour l'abaisser, appuyez sur les languettes et abaissez le panier. Pour le relever, il suffit de relever le panier jusqu'à ce qu'il revienne à sa position d'origine.

Le support utilitaire (sur certains modèles) peut être abaissé ou relevé pour plus de souplesse. Un support à verres à vin (sur certains modèles) retient en place les coupes pour une efficacité de lavage optimale. Comme il existe une variété de formats de verres à vin, après le chargement, poussez lentement sur le support pour éviter que les verres touchent à la voûte du lave-vaisselle.

Vous pouvez également placer dans le panier supérieur toutes sortes d'ustensiles de formes variées. Placez les casseroles, les bols à mélanger et autres articles à l'envers.

Les tiges repliables (sur certains modèles) procurent plus de souplesse pour les articles très gros et encombrants.

Si possible, placez les gros articles en plastique lavable au lave-vaisselle sur deux tiges.


Assurez-vous de bien retenir en place les petits articles en plastique afin d'éviter qu'ils tombent sur l'élément chauffant.

Assurez-vous que les articles ne dépassent pas sous le panier, empêchant ainsi le bras gicleur intermédiaire de tourner. Cela pourrait affecter l'efficacité du lavage des articles qui se trouvent

dans le panier supérieur.

Assurez-vous qu'aucun article n'empêche les bras gicleurs de tourner.

www.electromenagersge.ca

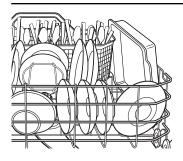

Panier inférieur

Le panier inférieur est conçu pour les assiettes, les soucoupes et les casseroles. Placez les gros articles, comme les lèchefrites et les grilles de cuisson, le long du côté gauche. Placez les assiettes, les casseroles et les bols sur les côtés, dans les coins ou à l'arrière du panier. La surface salie des articles doit toujours être orientée vers le centre du panier. Au besoin, placez dans le panier inférieur les tasses ou les verres surdimensionnés pour maximiser la souplesse de chargement.

De plus, assurez-vous qu'aucune partie d'un article, par exemple la poignée d'une casserole, ne dépasse sous le panier inférieur. Cela pourrait empêcher le bras gicleur de tourner et affecter l'efficacité du lavage.

Les tiges repliables (sur certains modèles) procurent plus de souplesse pour les articles très gros et encombrants. Ces tiges peuvent être abaissées ou relevées afin de personnaliser le panier inférieur.




Ne laissez aucun article dépasser sous le panier à couverts. Des articles qui dépassent sous le panier peuvent empêcher le bras gicleur de tourner et atténuer l'efficacité du lavage.

Panier à couverts monopièce (sur certains modèles)



Panier trois pièces (sur certains modèles)





Pour enlever les paniers d'extrémité, saisissez le panier par les coins opposés et faites-le glisser pour le dégager.

Panier à couverts

Lors du chargement des couverts, poussez simplement sur la poignée réglable d'un côté ou de l'autre (sur certains modèles). Rangez les couverts dans le panier en plaçant le manche des couteaux et des fourchettes vers le haut pour ne pas vous blesser les mains. Placez les cuillères dans le panier le manche vers le bas. Mélangez les couteaux, les fourchettes et les cuillères afin qu'ils ne s'entassent pas les uns sur les autres. Répartissez-les de façon uniforme. Placez les petits articles en plastique, comme les cuillères à mesurer et les couvercles de petits contenants, dans le fond du panier à couverts et installez le couvercle sur le dessus du panier.

Le panier à couverts monopièce (sur certains modèles) peut être placé à l'avant, du côté droit ou à l'arrière du panier inférieur.

Vous pouvez placer de différentes façons le panier à couverts à trois sections (sur certains modèles) dans votre lave-vaisselle. Le panier complet est conçu pour s'installer du côté droit du panier inférieur. De plus, chaque extrémité du panier est amovible pour plus de souplesse lors du chargement des couverts et pour accroître la capacité du panier inférieur.

Les couvercles des paniers d'extrémité et du panier du milieu (sur certains modèles) peuvent se fermer pour retenir en place de petits articles. Les articles plus longs peuvent être placés sur le support utilitaire dans


le panier supérieur.

Vous pouvez placer dans le panier utilitaire (sur certains modèles) de petits articles, comme des biberons, des tétines, des couvercles en plastique, des fourchons à épis de maïs, etc.




Chargement de la vaisselle...

Suivez les lignes directrices ci-dessous pour charger les couverts de 10 personnes. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle. REMARQUE : Placez les couteaux, fourchettes et cuillères individuellement dans les fentes des couvercles du panier à couverts.

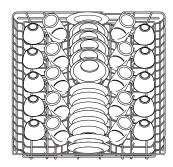


Panier supérieur—10 couverts

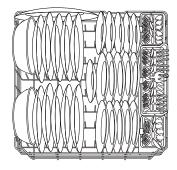


Panier inférieur-10 couverts

Suivez les lignes directrices ci-dessous pour charger les couverts de 12 personnes. Les caractéristiques et l'apparence des paniers et du panier à couverts peuvent être différentes de celles de votre modèle. REMARQUE: Placez les couteaux, fourchettes et cuillères individuellement dans les fentes des couvercles du panier à couverts.

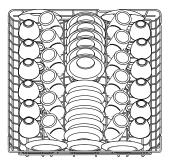

Panier supérieur-12 couverts

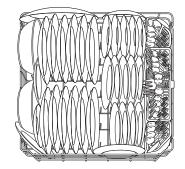

Panier inférieur-12 couverts

Accessoires facultatifs.

Vous pouvez modifier l'apparence de votre lave-vaisselle en installant un panneau décoratif personnalisé.

Ensemble de moulures pour panneau de bois— Cet ensemble comprend les moulures et les directives pour l'installation d'un panneau de porte décoratif en bois (non fourni) de 6,3 mm (1/4 po) d'épaisseur :

- GPF525B (Noir)
- GPF525W (Blanc)
- GPF525C (Bisque)

Ensemble pour panneau de bois sans *moulures*—Cet ensemble comprend les pièces et les directives pour l'installation d'un panneau

de porte décoratif en bois (non fourni) de 19,0 mm (3/4 po) d'épaisseur :

■ *GPF575*

Ensemble de supports pour comptoirs non fabriqués en bois—Cet ensemble est conçu pour l'installation d'un lave-vaisselle sous un comptoir non fabriqué en bois. Il comprend des supports latéraux et des directives pour l'installation du lave-vaisselle.

■ *GPF65*

Vous pouvez vous procurer ces accessoires moyennant des frais supplémentaires auprès de GE. Appel 800.626.2002 à la commande. Les cartes de crédit Visa. MasterCard ou Discover sont acceptées.

Veuillez préciser le numéro de l'accessoire lors de votre commande.

Nettoyage du panneau de la porte

Avant de nettoyer le panneau avant de la porte, vérifiez de quel type de panneau il s'agit. Vérifiez les deux dernières lettres de votre numéro de modèle. Vous trouverez le numéro de votre modèle sur la paroi gauche de la cuve, tout juste à l'intérieur de la porte. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres BB, CC, WW, SA ou BG, votre appareil est doté d'un panneau de porte peint. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres SS, votre appareil est doté d'un panneau de porte en acier inoxydable. Si votre numéro de modèle se termine par les lettres CS, votre appareil est alors doté d'un panneau de porte CleanSteel.

Veuillez suivre les directives ci-dessous pour nettoyer le panneau de porte de votre modèle.

Panneau de porte peint (numéro de modèle se terminant par BB-noir, CC-bisque, WW-blanc, SA-argent métallique, ou BG-noir graphite). Utilisez un chiffon doux et propre léaèrement

humide, puis séchez. Vous pouvez également utiliser

Panneau de porte en acier inoxydable (numéro de modèle se terminant par SS)

Vous pouvez nettoyer les panneaux en acier inoxydable avec un chiffon doux et propre et un produit nettoyant comme *Stainless Steel Magic* ou tout autre produit similaire. N'utilisez pas sur les portes en acier inoxydable une cire pour électroménagers, un poli, un javellisant ou un produit contenant du chlore.

Vous pouvez commander le produit nettoyant *Stainless Steel Magic* n° WX10X15 au service des Pièces de GE au numéro 1.800.626.2002.

Panneau de porte CleanSteel (numéro de modèle se terminant par CS)

Utilisez un chiffon doux et propre légèrement humide, puis séchez. N'utilisez pas sur les panneaux de porte CleanSteel une cire pour électroménagers, un poli, ou un nettoyant à base de produits chimiques.

N'essuyez pas la porte du lave-vaisselle avec un chiffon ou un linge à vaisselle mouillé ou sale car ils peuvent laisser des résidus. N'utilisez jamais de tampons à récurer ou des nettoyants en poudre car ils peuvent égratigner le fini.

Nettoyage du tableau de commande

une cire ou un poli pour électroménagers.

Pour nettoyer le tableau de commande, utilisez un chiffon légèrement humide, puis asséchez-le.

Protection contre le gel

Si vous laissez votre lave-vaisselle dans un endroit non chauffé pendant l'hiver, demandez à un technicien d'effectuer les tâches qui suivent :

- Couper l'alimentation électrique du lavevaisselle. Enlever les fusibles ou déclencher les disjoncteurs.
- Couper l'alimentation en eau et débrancher la conduite d'alimentation en eau de l'électrovanne.
- Vidanger l'eau de la conduite d'alimentation et de l'électrovanne (utiliser un récipient pour recueillir l'eau).
- Rebrancher la conduite d'alimentation en eau à l'électrovanne de l'appareil.

Votre lave-vaisselle est-il doté d'une coupure anti-refoulement?

Une coupure anti-refoulement protège votre lavevaisselle contre les refoulements d'eau lors d'un blocage du renvoi. Ce dispositif ne fait pas partie du lave-vaisselle. Il n'est pas couvert par votre garantie. Puisque tous les codes de plomberie n'exigent pas de coupures anti-refoulement, il est possible que vous n'ayez pas un tel dispositif.

Il est facile de nettoyer la coupure anti-refoulement.

- Arrêtez le lave-vaisselle et enlevez le couvercle chromé.
- Enlevez le capuchon en plastique et nettoyez-le à l'aide d'un cure-dents.



Vérifiez la coupure anti-refoulement dès que votre lave-vaisselle ne se vide pas bien.

Avant d'appeler un réparateur...



Conseils de dépannage

Gagnez du temps et économisez de l'argent! Consultez les tableaux des pages qui suivent ou visitez notre site Web **www.electromenagersge.ca**. Vous pourriez vous éviter d'appeler un réparateur.

Messages d'erreur	Causes possibles	Correctifs
Le voyant d'état START/RESET (mise en marche/remise à zéro) clignote	Vous avez appuyé sur la touche START/RESET pendant que le lave- vaisselle est en marche. Cela annule le programme. Le voyant cessera de clignoter après la vidange du lave-vaisselle (environ 90 secondes)	• Appuyez une seule fois sur la touche START/RESET pour mettre en marche lavevaisselle. Appuyez une deuxième fois sur la touche START/RESET pendant que le lave-vaisselle est en marche pour annuler le programme.
	L'alimentation électrique au lave- vaisselle a été coupée pendant qu'il fonctionnait, et l'alimentation électrique vient d'être rétablie. Le voyant clignote pour indiquer que le lave-vaisselle vidange l'eau qui peut se trouver à l'intérieur	Le voyant cessera de clignoter après la vidange du lave-vaisselle. Un nouveau programme débutera automatiquement.
Le lave-vaisselle fait entendre un signal sonore (BIP) toutes les 30 secondes	Ce signal vous rappelle que vous avez ouvert la porte du lave-vaisselle pendant le fonctionnement. Le signal se fera entendre jusqu'à ce que vous fermiez la porte	Fermez et verrouillez la porte après l'avoir ouverte pendant le fonctionnement de l'appareil.
Un signal sonore se fait entendre à la fin du programme	Ce phénomène est normal. Le lave-vaisselle fait entendre deux signaux sonores à la fin du programme	 Pour annuler ce double signal sonore (ou pour le remettre en fonction si vous l'aviez précédemment annulé), appuyez 5 fois sur la touche HEATED DRY en moins de 3 secondes. Trois signaux sonores se feront entendre pour indiquer que vous avez annulé ou remis en fonction l'option du signal sonore à la fin du programme.
Le voyant LOW DETERGENT est ALLUMÉ	Il reste dans le distributeur de détergent SmartDispense ^{MC} du détergent pour moins de 10 programmes de lavage	 Remplissez le réservoir du distributeur SmartDispense^{MC} avec du détergent liquide. Lorsque le réservoir sera plein, le voyant LOW DETERGENT s'éteindra quand vous fermerez la porte. Si vous n'utilisez pas le distributeur SmartDispense^{MC}, vous pouvez éteindre le voyant LOW DETERGENT en appuyant 5 fois sur la touche ADDED HEAT en moins de 3 secondes.
Problème	Causes possibles	Correctifs
La vaisselle et les couverts ne sont pas propres	La température de l'eau est trop basse	Assurez-vous que la température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est correcte (reportez-vous à la page 10). Ouvrez le robinet d'eau chaude situé le plus près du lave-vaisselle, puis laissez couler l'eau jusqu'à ce que la température cesse de grimper. Mettez ensuite le lave-vaisselle en marche et fermez le robinet. Vous aurez ainsi la certitude que l'eau qui alimente le lave-vaisselle est chaude.
	Faible pression d'eau temporaire	• Ouvrez un robinet. Le débit d'eau est-il plus faible que d'habitude? Si tel est le cas, attendez que la pression revienne à la normale avant d'utiliser votre lave-vaisselle.
	Coupure anti-refoulement ou broyeur à déchets obstrués	Nettoyez la coupure anti-refoulement ou rincez le broyeur à déchets.
	Chargement incorrect des paniers	 Assurez-vous que les articles de grande dimension ne bloquent pas le distributeur de détergent ou les bras gicleurs. Reportez-vous à la section Chargement des paniers du lave-vaisselle.
	Aucune coupure anti-refoulement ou boyau de vidange surélevé	 Vérifiez si vous avez une coupure anti-refoulement ou un boyau de vidange surélevé. Reportez-vous aux directives d'installation.

Problème	Causes possibles	ifs	
Pellicule blanchâtre sur les verres	Utilisation d'une trop grande quantité de détergent dans une eau douce	nomène permanent est appelé <i>attaque chim</i> ergent si votre eau est douce. Choisissez le pr os verres. Ré-étalonnez le distributeur Smart ez-vous à la page 14). N'utilisez pas le distribu temps que le distributeur SmartDispense ^{MC} .	ogramme le plus court pour Dispense ^{MC} si vous l'utilisez Iteur de détergent manuel en
	La température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est supérieure à 66 °C (150 °F)	ourrait être une attaque chimique. Abaissez la	a température du chauffe-eau.
Mousse dans la cuve	Utilisation d'un détergent non approprié	riter la formation de mousse, n'utilisez qu'un d e automatiques. L'utilisation des détergents p rrouvée dans tous les lave-vaisselles GE.	
		ire disparaître la mousse dans la cuve, ouvre ez a mousse s'évaporer. Fermez et verrouillez ez l'eau du lave-vaisselle en appuyant une fo secondes plus tard, appuyez de nouveau su z au besoin.	z la porte du lave-vaisselle. is sur la touche START/RESET ,
	Renversement de produit de rinçage	z immédiatement le produit de rinçage renve	ersé.
	Vous avez mis du détergent dans le distributeur de détergent manuel et utilisez le distributeur SmartDispense ⁿ	le distributeur SmartDispense ^{MC} ou le distribu as les deux en même temps.	uteur de détergent manuel,
Il reste du détergent dans les distributeurs	Des articles empêchent l'eau d'atteindre le distributeur de détergen ou l'orifice de sortie du distributeur SmartDispense ^{MC}	ez les articles dans l'appareil afin que l'eau du re le distributeur de détergent ou l'orifice de s Dispense ^{MC} . Reportez-vous à la section <i>Charge</i> e.	sortie du distributeur
Présence d'eau dans le distributeur SmartDispense ^{MC}	Vous n'avez pas vissé le capuchon après avoir rempli le distributeur	d'une poire à jus, enlevez le plus d'eau possil Dispense™, puis remplissez-le de détergent. A chon pour empêcher l'eau d'entrer dans le d	ssurez-vous de bien serrer
Marques noires ou grisâtres sur la vaisselle	Frottement d'ustensiles en aluminium sur la vaisselle	disparaître ces marques à l'aide d'un produit l	nettoyant abrasif doux.
La vaisselle ne sèche pas	Basse température de l'eau	z-vous que la température de l'eau qui alimer 49 °C (120 °F).	nte le lave-vaisselle atteint au
		onnez l'option HEATED DRY .	
		onnez les options <i>HOT START</i> , <i>HOT WASH</i> ou	
		onnez un programme dont l'action de lavage I/ASH ou POTS & PANS.	est plus puissante, comme
	Le robinet d'eau chaude est peut-être fermé	z-vous que le robinet d'eau chaude (habituelle	ement situé sous l'évier) est
Le panneau de commande a réagi aux entrées, mais le lave-vaisselle ne s'est jamais rempli d'eau	Le verrou de la porte n'est pas bien placé	z-vous que la porte soit bien fermée.	
	Le robinet d'eau est peut-être fermé	z-vous que le robinet d'eau (normalement soi	us l'évier) soit
Taches à l'intérieur de la cuve	Certains aliments à base de tomate peuvent causer des taches rougeâtres	ténuer la formation de taches, réglez le prog a vaisselle dans l'appareil. GE recommande l'u Booster pour faire disparaître ce type de tac	utilisation du produit <i>Cascade^{MD}</i>
	Taches de thé ou de café	disparaître ces taches à la main à l'aide d'une se de javellisant et 3 tasses d'eau chaude.	solution contenant une
		AVERTISSEMENT de nettoyer l'intérieur de l'appareil, attendez c un programme de lavage pour permettre à l' vous risquez de vous brûler.	
	La présence d'une pellicule jaune ou brunâtre peut être causée par des dépôts de fer dans l'eau	moyen de corriger ce problème consiste à ir Le d'eau. Veuillez communiquer avec un four	
	Pellicule blanchâtre sur les surfaces internes – dépôts de minéraux causés par l'eau dure	ommande l'utilisation du produit de rinçage C npêcher la formation de dépôts de minéraux onctionner le lave-vaisselle en y versant de l'	causés par l'eau dure.

dépôts de minéraux. Vous pouvez acheter ce produit au service des pièces de GE (n° de pièce WD35X151). Pour obtenir les renseignements pour commander,

reportez-vous à la dernière page.

Avant d'appeler le service de réparations...

Problème	Causes possibles	Correctifs
Le lave-vaisselle ne fonctionne pas	Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Débranchez tous les autres électroménagers du circuit.
	L'alimentation électrique est coupée	 Dans certaines installations, l'alimentation électrique du lave-vaisselle est commandée par un interrupteur mural, souvent placé à côté de l'interrupteur du broyeur à déchets. Assurez-vous que l'interrupteur est à ON (Marche).
	Les commandes sont verrouillées	• Déverrouillez les commandes. Reportez-vous à la page 5, 7 ou 9.
	Réinitialisez le tableau de commande	 Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle (en déclenchant le disjoncteur ou en actionnant l'interrupteur mural, le cas échéant) pendant 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation électrique.
Les voyants du tableau de commande s'éteignent lorsque vous réglez les commandes	Délai trop long entre les choix des touches	 Vous avez un délai de 30 secondes pour appuyer sur chaque touche. Pour allumer à nouveau le tableau de commande, appuyez sur une touche ou déverrouillez, puis verrouillez la porte.
Il reste de l'eau propre au fond de la cuve	Ce phénomène est normal	• Une petite quantité d'eau propre reste au fond du lave-vaisselle, vers l'arrière de la cuve, afin de garder le joint lubrifié.
Il reste de l'eau au fond de la cuve	Le renvoi est bloqué	 Si vous avez une coupure anti-refoulement, nettoyez-la. Reportez-vous à la page 17 Si l'eau du lave-vaisselle se vide dans un broyeur à déchets, faites fonctionner le broyeur pour le dégager. Vérifiez si l'évier de votre cuisine se vide correctement. S'il ne se vide pas, vous aurez peut-être besoin d'un plombier.
Vapeur	Ceci est normal	De la vapeur s'échappe de l'évent pendant le lavage, le séchage et la vidange de l'eau. Elle est nécessaire pour le séchage.
Le voyant SANITIZED ne s'allume pas à la fin du programme (programme SANI WASH seulement)	Vous avez ouvert la porte et le programme a été interrompu pendant lou après le cycle de lavage principal	Il ne faut pas interrompre le programme pendant ou après le cycle de lavage principal.
	La température de l'eau qui alimente le lave-vaisselle est trop basse	• Augmentez le réglage du chauffe-eau pour que la température de l'eau varie entre 49 °C (120 °F) et 60 °C (140 °F).
Bruit	Bruits de fonctionnement normaux	Tous ces bruits sont normaux. Aucun correctif n'est requis.
	Ouverture du distributeur de détergen	t
	Entrée de l'eau dans le lave-vaisselle	
	Arrêt et mise en marche du moteur à différents moments pendant le programme	
	Bruit de la pompe pendant la vidange de l'eau	
	Bruit causé par la vaisselle lorsque le bras gicleur tourne	• Assurez-vous que les articles sont bien placés dans les paniers. Reportez-vous à la section <i>Chargement des paniers du lave-vaisselle</i> .

Garantie GE sur les lave-vaisselle.



Toutes les réparations sous garantie seront effectuées par nos centres de réparation ou nos réparateurs autorisés. Appelez le 1.800.561.3344. Veuillez fournir le numéro de série et le numéro de modèle lorsque vous appelez pour obtenir le service.

Agrafez le reçu d'achat ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

Pour une période de : GE remplacera :

Un an à partir de la date d'achat initial

Toute pièce du lave-vaisselle qui se casse à cause d'un vice de matériau ou de main-d'oeuvre. Au cours de cette **année de garantie limitée**, GE fournira, **gratuitement**, toute la main-d'oeuvre et le service à la maison nécessaires pour remplacer la pièce défectueuse.

Cinq ans (seulement les numéros de modèle GE Profile de la série PDW7000) à partir

Les paniers et le module de contrôle électronique du lave-vaisselle s'ils ne fonctionnent plus à cause d'un vice de matériau ou de main-d'oeuvre. Au cours de ces cinq ans de garantie limitée, vous serez responsable de tous frais de main-d'oeuvre ou de service à la maison.

Toute la vie du produit (seulement les numéros de modèle GE Profile de la série PDW7000)

de la date d'achat initial.

La cuve en acier inoxydable ou la doublure de porte, si elles ne peuvent plus arrêter l'eau à cause d'un vice de matériau ou de main-d'oeuvre. Au cours de cette garantie limitée, GE fournira également, gratuitement, toute la main-d'oeuvre et le service à la maison nécessaires pour remplacer la pièce défectueuse.

Ce qui n'est pas couvert:

- Tout déplacement de service chez vous pour vous apprendre à utiliser votre lave-vaisselle.
- Toute mauvaise installation.
 - Si vous avez un problème d'installation, appelez votre revendeur ou un installateur. Vous êtes responsable de fournir une bonne alimentation électrique, un bon échappement et tout autre branchement nécessaire.
- Toute panne du produit s'il a été malmené, mal usé ou utilisé à une autre fin que celle prévue ou utilisé commercialement.

- Tout remplacement des fusibles de la maison ou tout rebranchement des disjoncteurs.
- Tout dommage occasionné par un accident, un incendie, une inondation ou un acte de Dieu.
- Tout dommage subi après la livraison.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit pour ce faire.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES – Votre seul et unique recours est la réparation du produit selon les dispositions de cette Garantie limitée. Toutes les garanties implicites, incluant les garanties de commercialité et d'adéquation à un usage spécifique, sont limitées à une année ou à la période la plus courte autorisée par la législation.

Cette garantie est valable pour le premier propriétaire et tout autre propriétaire du produit s'il acheté au Canada pour utilisation domestique au Canada. Le service à domicile sous garantie sera fourni là où il est disponible et dans les régions que Mabe considère que l'offre de service est raisonnable.

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

Garant: MABE CANADA INC.

Soutien au consommateur.



Site Web appareils électroménagers GE www.electromenagersge.ca

Vous avez une question ou vous avez besoin d'aide pour votre appareil électroménager? Contactez-nous par Internet au site **www.electromenagersge.ca** 24 heures par jour, tous les jours de l'année.



Service de réparations

1.800.561.3344

Service de réparations GE est tout près de vous.

Pour faire réparer votre électroménager GE, il suffit de nous téléphoner.



Studio de conception réaliste

Sur demande, GE peut fournir une brochure sur l'aménagement d'une cuisine pour les personnes à mobilité réduite.

Écrivez: Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc.

Bureau 310, 1 Factory Lane Moncton, N.B. E1C 9M3



Prolongation de garantie

www.electromenagersge.ca

Achetez un contrat d'entretien GE avant que votre garantie n'expire et bénéficiez d'un rabais substantiel. Ainsi le service après-vente GE sera toujours là après expiration de la garantie.

Visitez notre site Web ou appelez-nous au 1.888.261.2133



Pièces et accessoires

Ceux qui désirent réparer eux-mêmes leurs électroménagers peuvent recevoir pièces et accessoires directement à la maison (cartes VISA, MasterCard et Discover acceptées).

Les directives stipulées dans le présent manuel peuvent être effectuées par n'importe quel utilisateur. Les autres réparations doivent généralement être effectuées par un technicien qualifié. Soyez prudent, car une réparation inadéquate peut affecter le fonctionnement sécuritaire de l'appareil.

Les consommateurs au Canada peuvent commander des pièces et des accessoires en ligne au site www.electromenagersge.ca, 24 heures sur 24 et tous les jours, ou par téléphone au 1.800.661.1616 pendant les heures de bureau.



Contactez-nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service après-vente dont vous avez bénéficié:

Premièrement, communiquez avec les gens qui ont réparé votre appareil.

Ensuite, si vous n'êtes toujours pas satisfait envoyez tous les détails-numéro de téléphone compris-au

Directeur, Relations avec les consommateurs, Mabe Canada Inc. Bureau 310, 1 Factory Lane

Moncton, N.B. E1C 9M3



Inscrivez votre appareil électroménager www.electromenagersge.ca

Inscrivez votre appareil électroménager en direct, aussitôt que possible. Cela améliorera nos communications et notre service après-vente. Vous pouvez également nous envoyer par la poste le formulaire d'inscription joint à votre documentation.